付録／困ったときには

メニュー一覧 390
着信音用メロディ 400
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 401
絵文字読み上げ一覧 402
記号・かな・英数字読み上げ一覧 409
顔文字読み上げ一覧 416
マルチアクセスの組み合わせについて 421
オプション・関連機器のご紹介 422

外部機器との連携

動画再生ソフトのご紹介 423

困ったときには

故障かな？と思ったら 424
エラーメッセージ一覧 427
保証とアフターサービス 431
ｉモード故障診断サイトについて 433
ソフトウェアを更新する ..... ＜ソフトウェア更新＞ 434
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る ..... ＜スキャン機能＞ 443
主な仕様 448
保存・登録・保護件数 450
携帯電話機の比吸収率（SAR） 451
輸出管理規制について 452
知的財産権について 452

メニュー一覧

- オレンジ色の文字は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- 音声でメニューの説明を聞くことができます。→p.143

メニュー			お買い上げ時	参照先
1電話帳・伝言メモ・音声メモを使う	1電話してきた相手を見る		—	p.59
	2電話をかけた相手を見る		—	p.59
	3電話帳の内容を見る		50音順検索	p.84
	4電話帳に登録する		—	p.81
	5伝言メモ・通話メモを使う	1伝言メモを再生する	—	p.76
		2伝言メモを開始／停止する	停止する	p.75
		3伝言メモを設定する 1伝言メモ呼出時間を設定する	13秒	p.75
		3伝言メモを設定する 2伝言メモの応答メッセージを選ぶ	標準	p.76
		4通話音声メモを再生する	—	p.71
		5通話音声メモを開始／停止する	開始する	p.70
	6声の宅配便を使う	1メッセージを届ける	—	p.62
		2メッセージを再生する	—	p.62
		3声の宅配便の設定を行う	—	p.63
	7電話帳のグループを設定する	1グループ名を変更する	—	p.90
		2グループ専用電話着信音を選ぶ	[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.91
		3グループ専用メール着信音を選ぶ	[グループ1～30] 着信音設定：専用設定なし	p.91
	8自分の電話番号を見る		—	p.53
	9電話帳の登録件数を見る		—	p.92
	0電話帳の文字の大きさを変更する		標準の大きさ	p.88
2メールを使う	1受信したメールを見る		—	p.174 p.200
	2メールを作る		—	p.152 p.156
	3例文を使ってメールを作る		—	p.159
	4未送信のメールを見る		—	p.170
	5送信したメールを見る		—	p.170
	6メールがあるか問い合わせる	1メール･メッセージを受信する	—	p.174
		2メール選択受信を行う	—	p.173
		3問い合わせ内容を選ぶ	すべて選択	p.174
	7メールアドレスを確認・変更する		—	p.152

メニュー			お買い上げ時	参照先
	8 メールを設定する	1 メールに付ける署名を設定する	自動挿入：挿入する 署名登録：—	p.186
		2 例文・テンプレートを確認・編集する	—	p.160
		3 メール選択受信を設定する	利用しない	p.173
		4 メール返信引用を設定する	返信引用：引用しない 引用文字：＞	p.187
		5 らくらく返信を設定する	利用する	p.187
		6 らくらく返信の本文を編集する	了解しました。 今から帰ります。 後で連絡します。 遅くなります。 ありがとうございます。 ごめんなさい。	p.187
		7 メールの振り分けを設定する	[自動振分け設定] 受信メール、送信メール： 振り分ける [受信振分け条件、送信振分け条件]—	p.184
		8 受信する添付種別を選ぶ	すべて選択	p.188
		9 添付のメロディを自動演奏する	自動演奏する	p.188
		0 未読メッセージを自動で表示する	メッセージR優先	p.190
		* エリアメールを設定する / 1 エリアメールの利用を設定する	利用する	p.194
		* エリアメールを設定する / 2 ブザーを鳴らす時間を設定する	10秒	p.195
		* エリアメールを設定する / 3 マナー／公共モード時動作を設定する	鳴らす	p.195
		* エリアメールを設定する / 4 着信音を確認する	[緊急地震速報、災害・避難情報]—	p.195
		* エリアメールを設定する / 5 その他の設定をする / 1 エリアメールの受信登録を設定する	—	p.195
	9 SMSを使う	1 SMSを作る	—	p.196
		2 届いているSMSを受信する	—	p.200
		3 SMSを設定する	送信文字種：日本語 送達通知：要求しない 有効期間：3日 SMSC：ドコモ アドレス： 81903101652 Type of Number： international	p.205
		4 ドコモUIMカードの受信SMSを見る	—	p.203
		5 ドコモUIMカードの送信SMSを見る	—	p.203
	0 メールを送受信した人を見る	1 最近送信した人を見る	—	p.210
		2 最近受信した人を見る	—	p.210

メニュー			お買い上げ時	参照先
3写真・ビデオを撮る・見る	1写真を撮影する		—	p.252
	2写真・画像を見る		—	p.294
	3ビデオを撮影する		—	p.256
	4ビデオを見る　録音音声を聞く		—	p.300
	5手書きメモを撮る		—	p.256
	6バーコードを読み取る		—	p.264
	7音声コードを読み取る		—	p.266
	8音声コードを再生する		—	p.267
4ｉモードを使う	1ｉMenuを見る		—	p.216
	2ブックマークを見る		—	p.223
	3最後に表示したサイトを見る		—	p.218
	4インターネットに接続する	1URLを入力して接続する	http://	p.221
		2サイトの入力履歴から接続する	—	p.222
	5画面メモを見る		—	p.226
	6簡易接続を見る・登録する		—	p.224
	7ｉモードを設定する	1文字の大きさを選ぶ	標準の大きさ	p.233
		2画像表示･照明を設定する	画像：表示する 照明設定：常に点灯 効果音設定、アニメーション：再生する 端末情報利用：利用する	p.233
		3ｉモーションの再生を設定する	自動再生する	p.242
		4接続先番号を設定する	ｉモード	p.235
		5証明書の表示と使用を設定する※1	すべて有効	p.236
		6ユーザ証明書を操作する	—	p.236
		7証明書の発行先を変更する	接続先：ドコモ	p.237
		8ｉモードボタンを設定する	ｉモードメニュー表示	p.234
	8メッセージを見る	1メッセージRを見る	—	p.190
		2メッセージFを見る	—	p.190
		3メール･メッセージを受信する	—	p.174
	9ｉチャネルを見る		—	p.243
	0ｉチャネルを設定する	1ｉチャネルの表示を設定する	表示設定：表示する 表示速度：標準速度で表示	p.244
		2ｉチャネルボタンを設定する	利用する	p.244
		3ｉチャネル更新通知を設定する	表示する	p.245
		4ｉチャネルを初期化する	—	p.245
	*ｉアプリの一覧を見る		—	p.272

メニュー			お買い上げ時	参照先
5 便利なツールを使う	1 電卓を使う		—	p.356
	2 スケジュール帳・目覚ましを使う	1 予定を見る・登録する	—	p.348
		2 予定の登録件数を見る	—	p.352
		3 目覚ましを使う	—	p.346
		4 通知の時刻に電源を入れる	入れない	p.345
	3 辞書を使う	1 国語辞典を使う	—	p.356
		2 和英辞典を使う	—	p.356
		3 英和辞典を使う	—	p.356
	4 メモを使う		—	p.277
	5 お知らせタイマーを使う		3分	p.346
	6 ボイスレコーダを使う		—	p.335
	7 赤外線を使う	1 赤外線で受信する	—	p.333
		2 赤外線で全件受信する	—	p.334
		3 赤外線で全件送信する	—	p.332
	8 ドコモコミュニティを使う※2	1 初めてのかたはこちら	—	p.360
		2 ドコモコミュニティサイトを見る	—	p.360
		3 日記を書く	—	p.360
	9 拡大鏡を使う		—	p.255
	0 使いかたガイドを使う		—	p.36
	* microSDカードを使う	1 電話帳の保存をお知らせする	通知する	p.99
		2 microSDカードにデータを保存する	—	p.320
		3 microSDカードのデータを復元する	—	p.320
		4 microSDカードの内容を見る	—	p.319 p.324
		5 microSDカードの情報を更新する	—	p.319
		6 microSDカードを初期化する	—	p.318
		7 microSDカードをチェックする	—	p.319
		8 microSDカードをパソコンで操作する※3	データ通信	p.329
	# トルカを使う		—	p.287
6 つながりほっとサポートを使う	1 今日の利用記録を見る		—	p.361
	2 つながりセンターに接続する		—	p.361
	3 利用記録を停止／再開する		—	p.361
7 iコンシェルを使う			—	p.246
8 iアプリを使う	1 iアプリの一覧を見る		—	p.272
	2 iアプリを設定する	1 iアプリの音量を設定する	音量4	p.105
		2 起動するiアプリを設定する	外部機器接続：設定なし	p.274
		3 iアプリ待受画面を設定する	iアプリ待受画面：設定なし	p.279
		4 iアプリ自動起動を設定する	無効にする	p.278
	3 iアプリの履歴を表示する		[自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] —	p.273 p.279 p.280

メニュー			お買い上げ時	参照先
9歩数・活動量計を使う	1一日の歩数・活動量を見る※4		―	p.340
	2歩数・活動量のグラフを見る※4		―	p.340
	3歩数・活動量の履歴を見る※4		―	p.341
	4運動の強さを測定する		―	p.341
	5自動送信メールを設定する		送信先アドレス：設定なし 健康応援サービス：利用しない	p.342
	6歩数・活動量の履歴を削除する		―	p.341
	7今日の履歴を削除する		―	p.341
	8歩数・活動量計を設定する		利用する（身長：160cm　体重：50kg）	p.339
0自分の電話番号を見る			―	p.53
＊設定を行う	1画面の設定を行う	1待受画面の表示を設定する	画像を表示（歳時記）	p.110
		2待受画面の時計を設定する	待受時計表示：大きく表示 表示形式：24時間形式 表示位置：上部に表示	p.116
		3メニュー形式と配色を設定する	メニュー形式：リスト 画面の配色：青	p.113
		4画面の明るさを設定する	自動で調整	p.114
		5背面画面の表示を設定する　1背面画面の時計表示を設定する	読上ボタンで切替	p.112
		5背面画面の表示を設定する　2着信時の表示を設定する	表示する	p.112
		5背面画面の表示を設定する　3背面画面の点灯を設定する	点灯しない	p.113
		6待受画像配信元を設定する	メールの題名：― メールアドレス1～3：設定なし	p.111
		7マチキャラを設定する	表示設定：表示する マチキャラ：ひつじのしつじくん（執事コース）	p.114
		8マチキャラの一覧を見る	―	p.311
		9通知画面の閉じ方を選ぶ	自動で閉じる	p.34
		0ｉコンシェル情報表示を設定する	表示する	p.247
	2電話着信時の設定を行う	1電話着信時の着信音を選ぶ	着信音設定：鳴らす 着信音：着信音1	p.102
		2電話着信時の音量を調節する	呼出音量：音量4 自動音量設定：大きくする	p.104
		3電話着信時の振動を選ぶ	振動させない	p.106
		4ダイヤル／決定ボタンで着信を受ける	応答しない	p.67
		5本体を開いて着信を受ける	応答しない	p.67

メニュー			お買い上げ時	参照先
3メール・メッセージの受信設定を行う	1メール・メッセージ受信時の音を選ぶ	1メール受信時の音を選ぶ	メール着信音設定：鳴らす 着信音：着信音2 鳴らす時間：10秒	p.103
		2メッセージ受信時の音を選ぶ	[メッセージR、メッセージF] 着信音設定：鳴らす 着信音：着信音2 鳴らす時間：10秒	p.103
		3SMS受信時の音を選ぶ	SMS着信音設定：鳴らす 着信音：着信音2 鳴らす時間：10秒	p.103
	2メール・メッセージ受信音量を調節する		音量4	p.105
	3メール・メッセージ受信時の振動を選ぶ	1メール受信時の振動を選ぶ	振動させない	p.106
		2メッセージ受信時の振動を選ぶ	[メッセージR、メッセージF] 振動させない	p.106
4ｉコンシェルの受信設定を行う	1ｉコンシェル受信時の音を選ぶ		着信音設定：鳴らす 着信音：雲の音 鳴らす時間：10秒	p.103
	2ｉコンシェル受信音量を調節する		音量4	p.105
	3ｉコンシェル受信時の振動を選ぶ		振動パターン：振動させない マナーモード時：振動させる	p.106
5相手の声の音量を調節する			音量4	p.105
6ボタンを押した時の音を設定する			鳴らす	p.107
7音声読み上げを使う	1音声読み上げを設定する		動作：なし 声質：女声 速さ：2 音量：4	p.142
	2音声読み上げの単語を登録する		—	p.148
	3音声読み上げの送出先を選ぶ		スピーカー	p.143
	4マナーモード中に読み上げを使う		読み上げる	p.143
8音声で呼び出す機能を登録する			—	p.140
9時計を設定する	1日付と時刻を設定する		自動で設定する	p.50
	2待受画面の時計を設定する		待受時計表示：大きく表示 表示形式：24時間形式 表示位置：上部に表示	p.116
	3背面画面の時計表示を設定する		読上ボタンで切替	p.112
0あわせるボイスを設定する			—	p.70
＊エコモードを設定する			解除する	p.115
#その他の設定を行う	1発信者番号通知を使う	1発信者番号通知を設定する	—	p.52
		2発信者番号通知設定を確認する	—	p.52

メニュー					お買い上げ時	参照先
		2ネットワークサービスを使う※5	1留守番サービスを使う	1留守番メッセージを再生する	—	p.378
				2メッセージがあるか問い合わせる	—	p.378
				3留守番サービスを開始する	—	p.378
				4留守番サービスを停止する	—	p.378
				5留守番サービスの詳細を設定する	—	p.378
				6留守番呼出時間を設定する	—	p.378
				7留守番サービスの設定を確認する	—	p.378
				8着信通知を使う 1着信通知を開始する	—	p.378
				8着信通知を使う 2着信通知を停止する	—	p.378
				8着信通知を使う 3着信通知の設定を確認する	—	p.378
			2キャッチホンを使う	1キャッチホンを開始する	—	p.379
				2キャッチホンを停止する	—	p.379
				3キャッチホンの設定を確認する	—	p.379
			3転送サービスを使う	1転送サービスを開始する	—	p.380
				2転送サービスを停止する	—	p.380
				3転送先を変更する	—	p.380
				4転送先が通話時の設定をする	—	p.380
				5転送サービスの設定を確認する	—	p.380
			4迷惑電話ストップを使う	1迷惑電話着信拒否を登録する	—	p.380
				2着信拒否する番号を登録する	—	p.380
				3迷惑電話登録を全件削除する	—	p.380
				4迷惑電話登録を1件削除する	—	p.380
				5拒否登録件数を確認する	—	p.380
			5番号通知お願いサービスを使う	1番号通知お願いサービスを開始する	—	p.381
				2番号通知お願いサービスを停止する	—	p.381
				3番号通知お願いサービスを確認する	—	p.381

メニュー					お買い上げ時	参照先
			6通話中着信設定を使う	1通話中着信設定を開始する	—	p.383
				2通話中着信設定を停止する	—	p.383
				3通話中着信設定を確認する	—	p.383
			7通話中着信動作を選ぶ		通常着信する	p.383
			8その他のサービスを使う	1遠隔操作設定を使う	1遠隔操作を開始する	—	p.384
					2遠隔操作を停止する	—	p.384
					3遠隔操作の設定を確認する	—	p.384
				2英語ガイダンスを使う	1ガイダンスを設定する	—	p.382
					2ガイダンスの設定を確認する	—	p.382
				3デュアルネットワークを使う	1デュアルネットワークを切替える	—	—
					2デュアルネットワークの状態を確認する	—	—
				4ドコモへのお問い合わせはこちら	1らくらくホンセンターに電話する	—	p.382
					2ドコモ故障問合せ窓口に電話する	—	p.382
					3海外紛失窓口に電話する※6	—	p.382
					4海外故障窓口に電話する※6	—	p.382
				5スキャン機能を使う	1パターンデータを更新する	—	p.443
					2パターンデータ自動更新設定を行う	—	p.444
					3スキャン機能を設定する	スキャン機能、メッセージスキャン：有効	p.445
					4パターンデータの版数を確認する	—	p.447

メニュー				お買い上げ時	参照先
			6ソフトウェアを更新する※7	［更新を実行する］ー ［自動更新を設定］ 自動更新設定：自動で更新する 曜日：指定なし 時刻：03時00分	p.434
	3文字入力の設定を行う	1文字の入力方法を設定する		有効にする	p.374
		2よく使う単語を登録する		ー	p.373
		3よく使う定型文を登録する		ー	p.371
	4電話・電話帳の詳細を設定する	1着信を拒否する相手を指定する※8		ー	p.128
		2着信を許可する相手を指定する※8		ー	p.128
		3電話帳登録外の着信を拒否する		許可する	p.132
		4発番号なしの着信動作を選ぶ		［非通知設定、通知不可能、公衆電話］設定を解除	p.129
		5イヤホンを設定する	1イヤホン接続時の着信動作を選ぶ	応答方法：手動	p.359
			2イヤホンスイッチの動作を設定する	イヤホンスイッチ動作：発信しない	p.357
		6オートスピーカーホンを設定する		解除する	p.68
		7無音着信時間を設定する		無音着信動作：設定しない	p.131
		8通話中に自分の番号を表示する		表示する	p.70
		9メロディコールを設定する		ー	p.107
		0通話中の音量調整を設定する		有効にする	p.72
	5音を設定する	1充電開始と完了を音で通知する		知らせる	p.107
		2電池残量の警告を音で通知する		鳴らす	p.47
		3イヤホン利用時の切替を選ぶ		イヤホンとスピーカー	p.359
		4通話状態が悪い時の音を選ぶ		鳴らさない	p.107
		5再接続した時の音を選ぶ		鳴らさない	p.108
		6メロディの一覧を見る		ー	p.308
	6新着お知らせを設定する	1着信ランプで通知する		通知する	p.115
		2読み上げ開始時に音で通知する		通知する	p.108
	7情報の表示やリセットを行う	1通話時間を見る		ー	p.354
		2通話料金を見る		ー	p.355
		3通話時間をリセットする		ー	p.354
		4通話料金をリセットする		ー	p.355
		5電池残量を確認する		ー	p.46
		6通信状態を表示する		ー	p.50
		7設定を初めの状態に戻す		ー	p.136
		8本体内データを全て削除する		ー	p.137
		9音声入力メールのソフトを最新にする		ー	p.376

メニュー				お買い上げ時	参照先
		8 操作の制限をする	1 開閉ロックを設定する	解除する	p.127
			2 全ての操作を制限する	―	p.122
			3 セルフモードを設定する	解除する	p.124
			4 シークレットモードに設定する	解除する	p.124
			5 電話の履歴表示を制限する	制限しない	p.125
			6 個人の情報表示を制限する	制限しない	p.125
			7 端末暗証番号を変更する	0000	p.119
			8 ドコモUIMカードのPINコードを設定する	[PIN1コード変更、PIN2コード変更、PIN1コード使用] ―	p.120
			9 ダイヤル入力での発信を制限する	制限しない	p.126
		9 設定時刻に電源を入／切する	1 電源が入る時刻を設定する	自動電源入：停止する	p.344
			2 電源が切れる時刻を設定する	自動電源切：停止する	p.345
		0 画面の縦横を自動で切替える		切替える	p.35
		*ケータイデータお預かりサービスを使う	1 お預かりセンターに接続する	―	p.132
			2 通信履歴を表示する	―	p.136
#集音器を使う				―	p.360

※1 各種設定リセットを行うと、ドコモUIMカードに保存されている証明書もすべて有効になります。
※2 ドコモコミュニティは、2012年12月10日をもってサービスを終了させていただきました。詳細はp.360をご参照ください。
※3 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。
※4 各種設定リセットを行うと、当日の歩数計・活動量計のデータがリセットされます。
※5 ネットワークサービスについてはドコモのホームページをご覧ください。
※6 本FOMA端末は海外では利用できません。
※7 各種設定リセットを行うと、自動更新設定がお買い上げ時の設定に戻ります。
※8 各種設定リセットを行っても、着信拒否／許可登録一覧の登録内容はリセットされません。

着信音用メロディ

メロディ（[　] 内は作曲者名）	
着信音1～6	軽快な電話音
異国の電話音	海外の電話音
黒電話の音	穏やか着信音1～2
でか着信音	川の流れのように［見岳　章］
カノン［JOHANN PACHELBEL］	トレパーク［PETER ILYICH TCHAIKOVSKY］
水上の音楽［George Frideric Handel］	花のワルツ［PETER ILYICH TCHAIKOVSKY］
ノクターン第2番［Fryderyk Franciszek Chopin］	アメージンググレース［アメリカ民謡］
威風堂々［Edward Elgar］	モルダウ［Bedrich Smetana］
ふるさと［岡野　貞一］	南米
巴里	エンターテイナー［Scott Joplin］
ハープ	鳩時計
朝のきらめき	新しい街へ
木漏れ日	そよ風の便り
積み木	マリンバ
アゴゴベル	ヒーリングナイト
旅立ち	雲の音
目覚まし1～2	電話です
メールです	ｉコンシェルからのお知らせです
起きて下さい	もうすぐ予定の時刻です
予定の時刻です	無音

許諾番号：T-1110112

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

ボタン	ひらがな／漢字入力モード※1	半角カタカナ入力モード	半角英字入力モード	半角数字入力モード※2
1 あ ./@	あ い う え お 1	ア イ ウ エ オ 1	. ／ @ ~ − : _ [¥] ^ `{ | }1	1
2 か ABC	か き く け こ 2	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3 さ DEF	さ し す せ そ 3	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4 た GHI	た ち つ て と 4	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
5 な JKL	な に ぬ ね の 5	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6 は MNO	は ひ ふ へ ほ 6	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
7 ま PQRS	ま み む め も 7	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
8 や TUV	や ゆ よ 8	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9 ら WXYZ	ら り る れ ろ 9	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0 わん ー	わ を ん ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 □ 0	ワ ヲ ン ー 、 。 ・ ？ ！ 「 」 □ 0	! " # $ % & ' ( ) * + , ; < = > ? □ 0	0 +※3
＊ いろ	゛ ゜	゛ ゜	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	＊ P※3
# そのまま	↵（改行）	↵（改行）	↵（改行）	# T※3

□：空白を示します。

：文字入力後に使い方を押すか、ボタンを押す操作を繰り返しても大文字／小文字に切り替わります。ただし、「わ」を入力した場合は使い方を押した場合のみ大文字／小文字に切り替わります。

※1 数字は半角で入力されます。

※2 半角数字入力モードの「P」「T」「+」「#」「*」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※3 該当するボタンを1秒以上押すと入力できます。

絵文字読み上げ一覧

ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→p.365
音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.142）に、入力した絵文字や変換候補一覧の絵文字を選択したり、絵文字を入力変換して確定したりした場合の読み上げを記載しています。

読　み	変換	音声読み上げ
はーと、あい、こころ、すき、らぶ		はーとまーく
はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆれるはーと		ゆれるはーとまーく
はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっく		しつれんまーく
はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち		ふくすうはーとまーく
かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ		うれしいかおまーく
かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ		おこったかおまーく
かお、かなしい、こまった、ごめん、がく		らくたんしたかおまーく
かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ		かなしいかおまーく
かお、だめ、ふら		つかれてるかおまーく
どうぶつ、いぬ		いぬまーく
どうぶつ、ねこ		ねこまーく
てんき、はれ、たいよう		はれまーく
てんき、くもり、くも		くもりまーく
てんき、あめ、かさ		あめまーく
てんき、ゆき、ゆきだるま		ゆきまーく
てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき		かみなりまーく
てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、めまい		たいふうまーく
てんき、きり、あめ		きりまーく
てんき、こさめ、あめ、かさ		こさめまーく
おんぷ、おんがく、うた、るん		おんぷまーく
おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、むーど		ふくすうおんぷまーく
おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん		おんせんまーく
はな、かわいい		はなまーく
きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、きすまーく		きすまーく
きらきら、ぴかぴか		ぴかぴかまーく
でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃあ、ひらめき		ひらめきまーく
いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか		むかっまーく
がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう		ぱんちまーく
ばくだん、ばくはつ		ばくだんまーく
おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、ぐう、ずう	zzz	ねむいまーく
びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!	びっくりまーく
びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!?	びっくりはてなまーく
びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん	!!	にじゅうびっくりまーく
しょっく、ぐらぐら、どん		どーんまーく
あせ、あせる、ひやあせ		あせあせまーく

読　み	変換	音声読み上げ
あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー		あせたらーっまーく
いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふう、ふー、はしる		だっしゅまーく
のばす、ちょうおん、ちょーおん		うーまーく
のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん		うーんまーく
おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい		おーけーまーく
やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、みぎななめうえ		みぎななめうえやじるしまーく
やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした		みぎななめしたやじるしまーく
やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、ひだりななめうえ		ひだりななめうえやじるしまーく
やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした		ひだりななめしたやじるしまーく
やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと		きぶんじょうしょうまーく
やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと		おちこみまーく
かお、め、からだ		めまーく
かお、みみ、からだ		みみまーく
ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ぱんち、からだ		ぐーまーく
ちょき、じゃんけん、て、ぴーす		ちょきまーく
ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい		ぱーまーく
あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、けり、ける		あしまーく
とらんぷ、はーと、あい、こころ		はーとまーく
とらんぷ、すぺーど		すぺーどまーく
とらんぷ、だいや		だいやまーく
とらんぷ、くらぶ		くらぶまーく
のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき		でんしゃまーく
のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ		ちかてつまーく
のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま		しんかんせんまーく
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、せだん		せだんまーく
のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい		あーるぶいまーく
のりもの、こうつう、ばす		ばすまーく
のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、こうかい		ふねまーく
のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、じぇっとき、ふらいと、くうこう		ひこうきまーく
のりもの、よっと、ふね、りぞーと		よっとまーく
つりー、くりすます、き		くりすますまーく
いえ、うち、おうち、じたく		いえまーく
びる、かいしゃ、しょくば、がっこう		びるまーく
ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと		ゆうびんきょくまーく
びょういん、びょうき、けが		びょういんまーく
ぎんこう、ばんく		ぎんこうまーく

読　み	変換	音声読み上げ
えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう	ATM	えーてぃーえむまーく
ほてる	H	ほてるまーく
こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすすとあ	CVS	こんびにまーく
がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど	GS	がそりんすたんどまーく
ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーきんぐ	Ⓟ	ちゅうしゃじょうまーく
しんごう、しんごうき		しんごうまーく
といれ、かっぷる、でーと、けっこん		といれまーく
しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす		れすとらんまーく
こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ		きっさてんまーく
かくてる、おさけ、さけ、ばー		ばーまーく
びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい		びーるまーく
はんばーがー、ばーがー、けいしょく、ふぁーすとふーど		ふぁーすとふーどまーく
はいひーる、ひーる、くつ、あし		はいひーるまーく
はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや		びよういんまーく
まいく、からおけ、うた、うたう		からおけまーく
えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお		えいがまーく
うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆうえんち		ゆうえんちまーく
おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉん		おんがくまーく
え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱれっと		あーとまーく
えんげき、ひと、しんし、ぼうし		えんげきまーく
いべんと、はた		いべんとまーく
ちけっと、きっぷ		ちけっとまーく
すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ		すぽーつまーく
すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる		やきゅうまーく
すぽーつ、うんどう、ごるふ		ごるふまーく
すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと		てにすまーく
すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる		さっかーまーく
すぽーつ、うんどう、すきー、すのーぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる		すきーまーく
すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる		ばすけっとまーく
すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふわん、もーたーすぽーつ		もーたーすぽーつまーく
ぼけべる、ぽけっとべる、ぺーじゃー		ぼけべるまーく
たばこ、しがー、しがれっと、きつえん、いっぷく		きつえんまーく
たばこ、しがー、しがれっと、きんえん		きんえんまーく
かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ		かめらまーく
かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう		かばんまーく
ほん、のーと、しょしんしゃ		ほんまーく
りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ		りぼんまーく
ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの		ぷれぜんとまーく
ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー		ばーすでーまーく
でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ		でんわまーく

読　み	変換	音声読み上げ
けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん		けいたいでんわまーく
めーる、てがみ		めーるまーく
めも、しょるい、れぽーと、しゅくだい、しけん		めもまーく
てれび、がめん、ばんぐみ		てれびまーく
げーむ、こんとろーら		げーむまーく
しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく		しーでぃーまーく
くつ、しゅーず、すにーかー、あし		くつまーく
めがね		めがねまーく
くるまいす		くるまいすまーく
せいざ、おひつじざ、おひつじ		おひつじざまーく
せいざ、おうしざ、おうし		おうしざまーく
せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい		ふたござまーく
せいざ、かにざ、かに		かにざまーく
せいざ、ししざ、しし		ししざまーく
せいざ、おとめざ、おとめ		おとめざまーく
せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち		てんびんざまーく
せいざ、さそりざ、さそり		さそりざまーく
せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ		いてざまーく
せいざ、やぎざ、やぎ		やぎざまーく
せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ		みずがめざまーく
せいざ、うおざ、うお、さかな		うおざまーく
つき、しんげつ、まる		しんげつまーく
つき		かけづきまーく
つき、はんげつ		はんげつまーく
つき、みかづき		みかづきまーく
つき、まんげつ、まる		まんげつまーく
でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん		でんわへまーく
めーる、てがみ、じゅしん		めーるへまーく
ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん		ふぁっくすへまーく
あいもーど、あい、どこも		あいもーどまーく
あいもーど、あい、どこも		あいもーどまーく
どこもていきょう、でい、でー、でぃー		どこもていきょうまーく
どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、でぃー		どこもぽいんとまーく
えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん		ゆうりょうまーく
ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー		むりょうまーく
あいでぃ、あいでぃー、あいでー		あいでぃーまーく
かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく		ぱすわーどまーく
かいぎょう、まがる、つづく、つづき		つぎありまーく
さくじょ、しーえる、くりあ、くーる		くりあまーく
さがす、しらべる、むしめがね、さーち		さーちまーく
にゅー、にゅう、あたらしい、しん		にゅーまーく

読　み	変換	音声読み上げ
はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち		いちじょうほうまーく
だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある		ふりーだいやるまーく
しゃーぷ		しゃーぷだいやるまーく
もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー		もばきゅーまーく
1、いち、すうじ、ばんごう		しかくいち
2、に、すうじ、ばんごう		しかくに
3、さん、すうじ、ばんごう		しかくさん
4、よん、し、すうじ、ばんごう		しかくよん
5、ご、すうじ、ばんごう		しかくご
6、ろく、すうじ、ばんごう		しかくろく
7、しち、なな、すうじ、ばんごう		しかくなな
8、はち、すうじ、ばんごう		しかくはち
9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう		しかくきゅう
0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう		しかくぜろ
かちんこ、さつえい、すたーと、はこ		かちんこまーく
ふくろ、つぼ		ふくろまーく
ぺんさき、ぺん		ぺんまーく
はんこ、ひと、ひとかげ		ひとかげまーく
いす、ざせき、すわる		いすまーく
よる、よなか、しんや、れいと		よるまーく
すぐ、もうすぐ、すーん	SOON	すーんまーく
おん	ON!	おんまーく
おわり、えんど	End	えんどまーく
じかん、じこく、たいむ、とけい		とけいまーく
じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの		じてんしゃまーく
れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ		れんちまーく
ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー		ぱそこんまーく
えんぴつ、ぶんぼうぐ		えんぴつまーく
くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ		くりっぷまーく
やじるし、さゆう		さゆうやじるしまーく
やじるし、じょうげ		じょうげやじるしまーく
やじるし、りさいくる、かいてん、まわる		りさいくるまーく
えぬじー、だめ	NG	えぬじーまーく
ひみつ、まるひ	秘	まるひまーく
きんし、げんきん、だめ	禁	きんしまーく
くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から	空	くうしつまーく
ごうかく	合	ごうかくまーく
まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まんたん、ふる	満	まんしつまーく
けいこく、きけん、びっくり		きけんまーく
こぴーらいと、しー、まるしー	©	こぴーらいとまーく
とれーどまーく、てぃーえむ	TM	とれーどまーく
れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、まるあーる	®	れじすとれっどまーく
あいあぷり、あるふぁ、あぷり		あいあぷりまーく

読　み	変換	音声読み上げ
あいあぷり、あるふぁ、あぷり		あいあぷりまーく
どるぶくろ、どる、かね、おかね		どるぶくろまーく
うでどけい、とけい、うぉっち		うでどけいまーく
すなどけい、とけい		すなどけいまーく
おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう		おにぎりまーく
けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし		しょーとけーきまーく
ぱん、ぶれっど		ぱんまーく
どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば		どんぶりまーく
ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ		ゆのみまーく
とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ		とっくりまーく
わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ		わいんぐらすまーく
ばなな、くだもの		ばななまーく
りんご、あっぷる、くだもの		りんごまーく
さくらんぼ、ちぇりー、くだもの		さくらんぼまーく
くろーばー、よつば、はっぱ		くろーばーまーく
ちゅーりっぷ、はな		ちゅーりっぷまーく
わかば、ふたば、はっぱ		わかばのまーく
もみじ、こうよう、はっぱ		もみじのまーく
さくら、はな		さくらまーく
かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし		かたつむりまーく
ひよこ、とり、どうぶつ		ひよこまーく
ぺんぎん、とり、どうぶつ		ぺんぎんまーく
さかな、おさかな、どうぶつ		さかなまーく
うま、どうぶつ		うままーく
ぶた、どうぶつ、ぶー		ぶたまーく
しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃしゃつ		てぃーしゃつまーく
ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、ふく、ようふく		じーんずまーく
けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ		けしょうまーく
ゆびわ、あくせさりー、りんぐ		ゆびわまーく
おうかん、かんむり、おうさま		おうかんまーく
べる、ちゃべる、かね		ちゃべるまーく
どあ、とびら、と		どあまーく
がっこう、だいがく		がっこうまーく
なみ、うみ、つなみ、おおなみ		なみまーく
ふじさん、やま		ふじさんまーく
すぽーつ、うんどう、すのーぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる		すのぼーまーく
すぽーつ、うんどう、はしる、にげる		はしるひとまーく
かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる		かんがえてるかおまーく
かお、ほっ		ほっとしたかおまーく
かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる		ひやあせまーく
かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる		ひやあせまーく
かお、おこる、ぷー、ぶー		ふくれがおまーく

読　み	変換	音声読み上げ
かお、ぽけー、しらー、しらけ		ぼけーっとしたかおまーく
かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい		めがはーとまーく
かお、あっかんべー、べー、いたずら		あっかんべーまーく
かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち		うぃんくまーく
かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ		うれしいまーく
かお、がまん		がまんまーく
かお、どうぶつ、ねこ		ねこまーく
かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお		なきまーく
かお、なみだ、かなしい、ぽろり、なく、なきがお		なみだまーく
かお、おいしい、うまい、まんぞく		うまいまーく
かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし		うっしっしまーく
かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく		げっそりまーく
て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと		ゆびでおーけーまーく
てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ		らぶれたーまーく
がまぐち、さいふ、おかね、かね		がまぐちさいふまーく

記号・かな・英数字読み上げ一覧

音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.142）に、入力した文字や変換候補一覧の文字を選択した場合の読み上げを記載しています。

- 入力変換して確定したときの読み上げや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

■ 全角記号

入力文字	音声読み上げ
、	とーてん
。	くてん
,	こんま
.	ぴりおど
・	なかぐろ
:	ころん
;	せみころん
?	ぎもんふ
!	かんたんふ
゛	だくてん
゜	はんだくてん
´	あくさんてぎゅ
`	ばっくくおーと
¨	うむらうと
^	きゃれっと
￣	おーばーらいん
＿	あんだーらいん
ヽ	かたかなくりかえし
ヾ	かたかなだくてんくりかえし
ゝ	かなくりかえし
ゞ	かなだくてんくりかえし
〃	おなじく
仝	どう
々	かんじくりかえし
〆	しめ
〇	ぜろ
ー	ちょーおん
―	だっしゅ
-	はいふん
／	すらっしゅ
＼	ばっくすらっしゅ
～	から
‖	にじゅうたてせん
|	たてせん
…	さんてんりーだー
‥	にてんりーだー
‘	ひだりいんようふ
’	みぎいんようふ
“	ひだりにじゅういんようふ
”	みぎにじゅういんようふ
（	かっこ
）	とじかっこ
〔	きっこうかっこ
〕	とじきっこうかっこ
［	だいかっこ
］	とじだいかっこ
｛	ちゅうかっこ
｝	とじちゅうかっこ
〈	やまかっこ
〉	とじやまかっこ
《	にじゅうやまかっこ
》	とじにじゅうやまかっこ
「	かぎかっこ
」	とじかぎかっこ
『	にじゅうかぎかっこ
』	とじにじゅうかぎかっこ
【	すみつきかっこ
】	とじすみつきかっこ
＋	ぷらす
－	まいなす
±	ぷらすまいなす
×	かける
÷	わる
＝	いこーる
≠	のっといこーる
＜	しょーなり
＞	だいなり
≦	しょーなりいこーる
≧	だいなりいこーる
∞	むげんだい
∴	ゆえに
♂	おす
♀	めす
°	ど
′	ふん
″	びょー
℃	どしー
￥	えん
＄	どる
¢	せんと
£	ぽんど
%	ぱーせんと
#	しゃーぷ
&	あんど
*	こめじるし
@	あっとまーく
§	せくしょん
☆	ほし
★	くろぼし
○	まる

入力文字	音声読み上げ
●	くろまる
◎	にじゅーまる
◇	ひしがた
◆	くろひしがた
□	しかく
■	くろしかく
△	さんかく
▲	くろさんかく
▽	さんかく
▼	くろさんかく
※	こめじるし
〒	ゆーびんばんごー
→	みぎやじるし
←	ひだりやじるし
↑	うえやじるし
↓	したやじるし
〓	げたきごー
∈	ぞくする
∋	ふくむ
⊆	ぶぶんしゅうごう
⊇	ぶぶんしゅうごうふくむ
⊂	しんぶぶんしゅうごう
⊃	しんぶぶんしゅうごうふくむ
∪	がっぺー
∩	きょーつー
∧	および
∨	またわ
¬	ひてー
⇒	ならば
⇔	どーち
∀	すべての
∃	ある
∠	かく
⊥	すいちょく
⌒	こ
∂	らうんどでぃー
∇	なぶら
≡	ごーどー
≒	にありーいこーる

入力文字	音声読み上げ
≪	ひじょーにちーさい
≫	ひじょーにおーきい
√	るーと
∽	そーじ
∝	ひれー
∵	なぜならば
∫	いんてぐらる
∬	だぶるいんてぐらる
Å	おんぐすとろーむ
‰	ぱーみる
♯	しゃーぷ
♭	ふらっと
♪	おんぷ
†	だがー
‡	だぶるだがー
¶	だんらくきごー
◯	まる
A	あるふぁ おおもじ
B	べーた おおもじ
Γ	がんま おおもじ
Δ	でるた おおもじ
E	いぷしろん おおもじ
Z	つぇーた おおもじ
H	いーた おおもじ
Θ	しーた おおもじ
I	いおた おおもじ
K	かっぱ おおもじ
Λ	らむだ おおもじ
M	みゅー おおもじ
N	にゅー おおもじ
Ξ	くさい おおもじ
O	おみくろん おおもじ
Π	ぱい おおもじ
P	ろー おおもじ
Σ	しぐま おおもじ
T	たう おおもじ
Y	うぷしろん おおもじ
Φ	ふぁい おおもじ
X	かい おおもじ

入力文字	音声読み上げ
Ψ	ぷしー おおもじ
Ω	おめが おおもじ
α	あるふぁ
β	べーた
γ	がんま
δ	でるた
ε	いぷしろん
ζ	つぇーた
η	いーた
θ	しーた
ι	いおた
κ	かっぱ
λ	らむだ
μ	みゅー
ν	にゅー
ξ	くさい
ο	おみくろん
π	ぱい
ρ	ろー
σ	しぐま
τ	たう
υ	うぷしろん
φ	ふぁい
χ	かい
ψ	ぷしー
ω	おめが
А	あー おおもじ
Б	べー おおもじ
В	べー おおもじ
Г	げー おおもじ
Д	でー おおもじ
Е	いぇー おおもじ
Ё	よー おおもじ
Ж	じぇー おおもじ
З	ぜー おおもじ
И	いー おおもじ
Й	いくらとかや おおもじ
К	かー おおもじ
Л	える おおもじ

入力文字	音声読み上げ
М	えむ おおもじ
Н	えぬ おおもじ
О	おー おおもじ
П	ぺー おおもじ
Р	える おおもじ
С	えす おおもじ
Т	てー おおもじ
У	うー おおもじ
Ф	えふ おおもじ
Х	はー おおもじ
Ц	つぁー おおもじ
Ч	ちぇー おおもじ
Ш	しゃー おおもじ
Щ	ししゃー おおもじ
Ъ	つぼるでぃーずなーく おおもじ
Ы	いー おおもじ
Ь	みゃーふぃーずなーく おおもじ
Э	えー おおもじ
Ю	ゆー おおもじ
Я	やー おおもじ
а	あー
б	べー
в	べー
г	げー
д	でー
е	いぇー
ё	よー
ж	じぇー
з	ぜー
и	いー
й	いくらとかや
к	かー
л	える
м	えむ
н	えぬ
о	おー
п	ぺー
р	える
с	えす

入力文字	音声読み上げ
т	てー
у	うー
ф	えふ
х	はー
ц	つぇー
ч	ちぇー
ш	しゃー
щ	ししゃー
ъ	つぼるでぃーずなーく
ы	いー
ь	みゃーふぃーずなーく
э	えー
ю	ゆー
я	やー
―	よこけいせん
│	たてけいせん
┌	した みぎけいせん
┐	した ひだりけいせん
└	うえ ひだりけいせん
┘	うえ みぎけいせん
├	たて みぎけいせん
┬	した よこけいせん
┤	たて ひだりけいせん
┴	うえ よこけいせん
┼	たて よこけいせん
━	よこふとけいせん
┃	たてふとけいせん
┏	したふと みぎふとけいせん
┓	したふと ひだりふとけいせん
┛	うえふと ひだりふとけいせん
┗	うえふと みぎふとけいせん
┣	たてふと みぎふとけいせん
┳	したふと よこふとけいせん
┫	たてふと ひだりふとけいせん
┻	うえふと よこふとけいせん
╋	たてふと よこふとけいせん
┣	たてふと みぎけいせん
┳	した よこふとけいせん
┫	たてふと ひだりけいせん

入力文字	音声読み上げ
┻	うえ よこふとけいせん
┼	たて よこふとけいせん
├	たて みぎふとけいせん
┬	したふと よこけいせん
┤	たて ひだりふとけいせん
┴	うえふと よこけいせん
┼	たてふと よこけいせん
①	まるいち
②	まるに
③	まるさん
④	まるよん
⑤	まるご
⑥	まるろく
⑦	まるなな
⑧	まるはち
⑨	まるきゅー
⑩	まるじゅー
⑪	まるじゅーいち
⑫	まるじゅーに
⑬	まるじゅーさん
⑭	まるじゅーよん
⑮	まるじゅーご
⑯	まるじゅーろく
⑰	まるじゅーなな
⑱	まるじゅーはち
⑲	まるじゅーきゅー
⑳	まるにじゅー
Ⅰ	わん
Ⅱ	つー
Ⅲ	すりー
Ⅳ	ふぉー
Ⅴ	ふぁいぶ
Ⅵ	しっくす
Ⅶ	せぶん
Ⅷ	えいと
Ⅸ	ないん
Ⅹ	てん
㍉	みり
㌔	きろ

入力文字	音声読み上げ
センチ	せんち
メートル	めーとる
グラム	ぐらむ
トン	とん
アール	あーる
ヘクタール	へくたーる
リットル	りっとる
ワット	わっと
カロリー	かろりー
ドル	どる
セント	せんと
パーセント	ぱーせんと
ミリバール	みりばーる
ページ	ぺーじ
mm	みりめーとる
cm	せんちめーとる
km	きろめーとる

入力文字	音声読み上げ
mg	みりぐらむ
kg	きろぐらむ
cc	しーしー
㎡	へーほーめーとる
平成	へーせー
〃	たてがきにじゅういんよーふ
〃	たてがきとじにじゅういんよーふ
No.	なんばー
K.K.	けーけー
TEL	でんわ
㊤	まるうえ
㊥	まるなか
㊦	まるした
㊧	まるひだり
㊨	まるみぎ
㈱	かっこかぶ
㈲	かっこゆー

入力文字	音声読み上げ
㈹	かっこだい
明治	めーじ
大正	たいしょー
昭和	しょーわ
≒	にありーいこーる
≡	ごーどー
∫	いんてぐらる
∮	ふぁい
Σ	しぐま
√	るーと
⊥	すいちょく
∠	かく
∟	ちょっかく
⊿	さんかっけー
∵	なぜならば
∩	きょーつー
∪	がっぺー

※ 空白は「くうはく」と読み上げられます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。

■ 半角記号

入力文字	音声読み上げ
!	かんたんふはんかく
"	にじゅういんようふはんかく
#	しゃーぷはんかく
$	どるはんかく
%	ぱーせんとはんかく
&	あんどはんかく
'	いんようふはんかく
(	かっこはんかく
)	とじかっこはんかく
*	こめじるしはんかく
+	ぷらすはんかく
,	こんまはんかく
−	まいなすはんかく
.	ぴりおどはんかく

入力文字	音声読み上げ
/	すらっしゅはんかく
:	ころんはんかく
;	せみころんはんかく
<	しょーなりはんかく
=	いこーるはんかく
>	だいなりはんかく
?	ぎもんふはんかく
@	あっとまーくはんかく
[	だいかっこはんかく
¥	えんはんかく
]	とじだいかっこはんかく
^	きゃれっとはんかく
_	あんだーらいんはんかく

入力文字	音声読み上げ
`	ばっくおーとはんかく
{	ちゅうかっこはんかく
|	たてせんはんかく
}	とじちゅうかっこはんかく
~	おーばーらいんはんかく
。	くてんはんかく
「	かぎかっこはんかく
」	とじかぎかっこはんかく
、	とーてんはんかく
・	なかぐろはんかく
ー	ちょーおんはんかく
゛	だくてんはんかく
゜	はんだくてんはんかく

※ 空白は「くうはくはんかく」と読み上げられます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。
：半角数字入力モードでは、「#」は「しゃーぷ」、「＊」は「こめじるし」と読み上げられます。

■ かな（特種のみ）

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ぁ	—	あ こもじ
ぃ	—	い こもじ
ぅ	—	う こもじ
ぇ	—	え こもじ
ぉ	—	お こもじ
っ	—	つ こもじ

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ゃ	—	や こもじ
ゅ	—	ゆ こもじ
ょ	—	よ こもじ
ゎ	—	わ こもじ
ゐ	—	わぎょうのい
ゑ	—	わぎょうのえ

■ カナ（カタカナ）

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ァ	あ こもじはんかく	あ こもじぜんかく
ア	あ はんかく	あ ぜんかく
ィ	い こもじはんかく	い こもじぜんかく
イ	い はんかく	い ぜんかく
ゥ	う こもじはんかく	う こもじぜんかく
ウ	う はんかく	う ぜんかく
ヴ	—	う゛ ぜんかく
ェ	え こもじはんかく	え こもじぜんかく
エ	え はんかく	え ぜんかく
ォ	お こもじはんかく	お こもじぜんかく
オ	お はんかく	お ぜんかく
ヵ	—	か こもじぜんかく
カ	か はんかく	か ぜんかく
ガ	—	が ぜんかく
キ	き はんかく	き ぜんかく
ギ	—	ぎ ぜんかく
ク	く はんかく	く ぜんかく
グ	—	ぐ ぜんかく
ヶ	—	け こもじぜんかく
ケ	け はんかく	け ぜんかく
ゲ	—	げ ぜんかく
コ	こ はんかく	こ ぜんかく
ゴ	—	ご ぜんかく
サ	さ はんかく	さ ぜんかく
ザ	—	ざ ぜんかく
シ	し はんかく	し ぜんかく
ジ	—	じ ぜんかく
ス	す はんかく	す ぜんかく
ズ	—	ず ぜんかく
セ	せ はんかく	せ ぜんかく
ゼ	—	ぜ ぜんかく
ソ	そ はんかく	そ ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
ゾ	—	ぞ ぜんかく
タ	た はんかく	た ぜんかく
ダ	—	だ ぜんかく
チ	ち はんかく	ち ぜんかく
ヂ	—	ぢ ぜんかく
ッ	つ こもじはんかく	つ こもじぜんかく
ツ	つ はんかく	つ ぜんかく
ヅ	—	づ ぜんかく
テ	て はんかく	て ぜんかく
デ	—	で ぜんかく
ト	と はんかく	と ぜんかく
ド	—	ど ぜんかく
ナ	な はんかく	な ぜんかく
ニ	に はんかく	に ぜんかく
ヌ	ぬ はんかく	ぬ ぜんかく
ネ	ね はんかく	ね ぜんかく
ノ	の はんかく	の ぜんかく
ハ	は はんかく	は ぜんかく
バ	—	ば ぜんかく
パ	—	ぱ ぜんかく
ヒ	ひ はんかく	ひ ぜんかく
ビ	—	び ぜんかく
ピ	—	ぴ ぜんかく
フ	ふ はんかく	ふ ぜんかく
ブ	—	ぶ ぜんかく
プ	—	ぷ ぜんかく
ヘ	へ はんかく	へ ぜんかく
ベ	—	べ ぜんかく
ペ	—	ぺ ぜんかく
ホ	ほ はんかく	ほ ぜんかく
ボ	—	ぼ ぜんかく
ポ	—	ぽ ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
マ	ま はんかく	ま ぜんかく
ミ	み はんかく	み ぜんかく
ム	む はんかく	む ぜんかく
メ	め はんかく	め ぜんかく
モ	も はんかく	も ぜんかく
ャ	や こもじはんかく	や こもじぜんかく
ヤ	や はんかく	や ぜんかく
ュ	ゆ こもじはんかく	ゆ こもじぜんかく
ユ	ゆ はんかく	ゆ ぜんかく
ョ	よ こもじはんかく	よ こもじぜんかく
ヨ	よ はんかく	よ ぜんかく
ラ	ら はんかく	ら ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
リ	り はんかく	り ぜんかく
ル	る はんかく	る ぜんかく
レ	れ はんかく	れ ぜんかく
ロ	ろ はんかく	ろ ぜんかく
ヮ	—	わ こもじぜんかく
ワ	わ はんかく	わ ぜんかく
ヰ	—	わぎょうのい ぜんかく
ヱ	—	わぎょうのえ ぜんかく
ヲ	を はんかく	を ぜんかく
ン	ん はんかく	ん ぜんかく

■ 英字

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
a	えー	えー ぜんかく
b	びー	びー ぜんかく
c	しー	しー ぜんかく
d	でぃー	でぃー ぜんかく
e	いー	いー ぜんかく
f	えふ	えふ ぜんかく
g	じー	じー ぜんかく
h	えっち	えっち ぜんかく
i	あい	あい ぜんかく
j	じぇー	じぇー ぜんかく
k	けー	けー ぜんかく
l	える	える ぜんかく
m	えむ	えむ ぜんかく
n	えぬ	えぬ ぜんかく
o	おー	おー ぜんかく
p	ぴー	ぴー ぜんかく
q	きゅー	きゅー ぜんかく
r	あーる	あーる ぜんかく
s	えす	えす ぜんかく
t	てぃー	てぃー ぜんかく
u	ゆー	ゆー ぜんかく
v	ぶい	ぶい ぜんかく
w	だぶりゅー	だぶりゅー ぜんかく
x	えっくす	えっくす ぜんかく
y	わい	わい ぜんかく
z	ぜっと	ぜっと ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
A	えー おおもじ	えー おおもじぜんかく
B	びー おおもじ	びー おおもじぜんかく
C	しー おおもじ	しー おおもじぜんかく
D	でぃー おおもじ	でぃー おおもじぜんかく
E	いー おおもじ	いー おおもじぜんかく
F	えふ おおもじ	えふ おおもじぜんかく
G	じー おおもじ	じー おおもじぜんかく
H	えっち おおもじ	えっち おおもじぜんかく
I	あい おおもじ	あい おおもじぜんかく
J	じぇー おおもじ	じぇー おおもじぜんかく
K	けー おおもじ	けー おおもじぜんかく
L	える おおもじ	える おおもじぜんかく
M	えむ おおもじ	えむ おおもじぜんかく
N	えぬ おおもじ	えぬ おおもじぜんかく
O	おー おおもじ	おー おおもじぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
P	ぴー おおもじ	ぴー おおもじぜんかく
Q	きゅー おおもじ	きゅー おおもじぜんかく
R	あーる おおもじ	あーる おおもじぜんかく
S	えす おおもじ	えす おおもじぜんかく
T	てぃー おおもじ	てぃー おおもじぜんかく
U	ゆー おおもじ	ゆー おおもじぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
V	ぶい おおもじ	ぶい おおもじぜんかく
W	だぶりゅー おおもじ	だぶりゅー おおもじぜんかく
X	えっくす おおもじ	えっくす おおもじぜんかく
Y	わい おおもじ	わい おおもじぜんかく
Z	ぜっと おおもじ	ぜっと おおもじぜんかく

■ 数字

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
0	ぜろ	ぜろ ぜんかく
1	いち	いち ぜんかく
2	に	に ぜんかく
3	さん	さん ぜんかく
4	よん	よん ぜんかく

入力文字	音声読み上げ（半角）	音声読み上げ（全角）
5	ご	ご ぜんかく
6	ろく	ろく ぜんかく
7	なな	なな ぜんかく
8	はち	はち ぜんかく
9	きゅー	きゅー ぜんかく

※ 変換候補一覧で数字を選択している場合は、表に記載の音声読み上げの前に「すうじの」と読み上げます。たとえば、「ぜろぜんかく」は「すうじのぜろぜんかく」と読み上げます。

顔文字読み上げ一覧

ひらがな／漢字入力モードで読みを入力して変換してください。→p.365
音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定しているとき（→p.142）に、顔文字を入力変換して確定した場合の読み上げを記載しています。

- 変換候補一覧で選択しているときや、カーソルの移動のしかたによって、異なる読み上げを行う場合があります。

読　み	変　換	音声読み上げ
かお、ばい、あいさつ	(^-^)/~~	ばい
かお、ばいばい、あいさつ	(^ ^)ノシ	ばいばい
ばいばい、あいさつ	(^_^)/~	ばいばい
ばいばい、あいさつ	ヾ(^_^) byebye!!	ばいばい
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ	(^^)/	おーい
おーい、じゃあ、どーも、よろしく、あいさつ	(^-^)/	おーい
ばいばい、あいさつ	(^^)/~~	ばいばい
おーい、あいさつ	(^_^)/	おーい
にこっ、あいさつ	(〃⌒ー⌒〃)∫	にこっ
やぁ、あいさつ	～('-'*)	やぁ
ちわっ、あいさつ	(*^-^)ノ	ちわっ
おはよう、あいさつ	ヾ(´ω`=´ω`)ノ	おはよう
ぐっ、ぐー、へんじ	(o^-')b	ぐー
ぐっ、ぐー、へんじ	(≧ω≦)b	ぐー
はい、へんじ	(・∀・∩)	はい
かお、おっけー、へんじ	('-^*)ok	おっけー
かお、りょうかい、へんじ	(`_´)ゞ了解！	りょうかい
かお、やあ、あいさつ	(。･_･。)ノ	やあ
かお、やあ、あいさつ	(=゜ω゜)ノ	やあ
かお、にこっ、わらう	(^-^)	にこっ
かお、にこっ、うれしい	(^-^)v	ぴーす
かお、うほほ、にこっ、わーい、うれしい	(^o^)	わーい
かお、うきうき、うれしい	o(^o^)o	うきうき
かお、にこっ、うれしい	(o^_^o)	ぽっ
かお、にこっ、うれしい	(*^_^*)	にこっ
かお、きたー、にこっ、わらう	(･∀･)	きたー
かお、わーい、うれしい	ヾ(^▽^)ノ	わーい
かお、わーい、うれしい	ヽ(´ー`)ノ	ふっ
かお、にこっ、うれしい	(*⌒▽⌒*)	わーい
きらーん、うれしい	(☆▽☆)	きらーん
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^^)v	ぴーす
にこっ、うれしい	(=⌒ー⌒=)	にこっ
かお、にこっ、うれしい	(　´∀`)	にこっ
かお、うれしい	(≧∀≦)	うれしい
にこっ、すまいる、わらう	:)	にこっ
ぴーす、うれしい	V(^0^)	ぴーす

読　み	変　換	音声読み上げ
ちゅっ、にこっ、わらう	(^ɜ^)/ﾁｭｯ	ちゅっ
わくわく、うれしい	((o(^-^)o))	わくわく
にこっ、わらう	(^^)	にこっ
いえい、ぶい、ぴーす、うれしい	v(^o^)	ぴーす
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、うれしい	(^_^)v	ぴーす
にこっ、わらう	(^･^)	にこっ
わーい、わらう	(^O^)	わーい
おーい、はーい、わらう	(^O^)/	おーい
やったね、ぴーす、にこっ、ぶい、わらう	(^O^)v	ぴーす
ほっぺがおちる、わらう	)^o^(	わーい
わーい、わらう	＼(^o^)／	ばんざーい
にこっ、すまいる、わらう	:-)	にこっ
きゃー、うれしい	ヽ(≧▽≦)/	うれしい
ぐー、うれしい	d=(^o^)=b	ぐー
きゃー、うれしい	ε＝ヾ(*´▽`)ノ	きゃー
うれしい	(@^O^@)	うれしい
むふふ、うれしい	(´艸`)	むふふ
かお、あいた、いたい、いてー、ひぇー、なく	(>_<)	いたっ
かお、うるうる、なく	(T^T)	えーん
かお、しくしく、なく	(T_T)	しくしく
かお、しくしく、なく	(/_;)	しくしく
かお、びくっ、かなしい	(+_+)	びくっ
かお、がっくり、かなしい	(x_x;)	いたっ
かお、くすん、なく	(/_･､)	くすん
かお、ぐすん、なく	(つд`)	ぐすん
かお、がっくし、かなしい	○｜￣｜＿	がっくし
かお、しょぼん、かなしい	(´･ω･`)	しょぼん
しくしく、なく	(;O;)	しくしく
かお、なく	(>_<。)	いたっ
しくしく、なく	(;_;)	しくしく
なき、うるうる、なく	(T-T)	えーん
なき、うるうる、なく	(TOT)	うるうる
いたい、なく	(/_･。)	なく
なく、かなしい	:<	かなしい
かお、なき、ぐすん、なく	(；´д⊂)	ぐすん
えーん、なく	゜･(ノД`)･゜･	えーん
かお、こら、ごるあ、ごるぁ、おこる	ヽ(*`Д´)ノ	こら
かお、ぱんち、おこる	o-_-)=○☆	ぱんち
かお、ちゃぶだい、おこる	(ノ-")ノ~┻━┻	かえれー
こらっ、おこる	(-_-#)	ぴくっ
ふまん、おこる	:-(	ふまん
こら、おこる	Ψ(`◇´)Ψ	こら
こらっ、おこる	(ノ`△´)ノ	こらっ
ぷんぷん、むかっ、おこる	(●`ε´●)	むかっ
かお、ぽりぽり、てれる	(^^ゞ	ぽりぽり
かお、てへ、てれる	f(^_^)	ぽりぽり

読　み	変　換	音声読み上げ
にこっ、ぽっ、てれる	(#^.^#)	にこっ
えへっ、てれる	(*^.^*)	えへっ
てれ、てれる	(〃▽〃)	てれ
てへっ、てれる	(*'-')	てへっ
てへっ、てれる	(=゜ω゜=)	てへっ
かお、こまる、てれ、てれる	(*´д`*)	てれ
てへっ、てれる	:p	てへっ
うふふ、てれる	('∇')	うふふ
かお、びくっ、おどろき	(*_*)	びくっ
かお、めがてん、おどろき	(‥?	めがてん
かお、めがてん、おどろき	(‥;)	めがてん
かお、うーん、おどろき	(゜-゜)	ほけー
かお、びくっ、おどろき	(@_@)	びくっ
かお、ぎくっ、おどろき	(--;)	ぎくっ
かお、きらーん、おどろき	(-_☆)	きらーん
がーん、おどろき	(￣□￣;)!!	あせ
かお、ぽかーん、おどろき	(゜o゜ ;)	ぽかーん
かお、びっくり、がーん、ぎく、おどろき	Σ(￣□￣)!	がーん
えっ、おどろき	(￣◇￣;)	えっ
えっ、おどろき	ヽ(゜ロ゜ ;) ノ	えっ
えっ、おどろき	(;゜ロ゜)	えっ
かお、がくがく、おどろき	((((゜д゜;))))	がくがく
かお、ぎくっ、てつや、おどろき	(=_=;)	てつや
めがてん、おどろき	(･.･;)	めがてん
ぎくっ、ぎょ、おどろき	(゜o゜)	ほけー
ぎくっ、ぎょ、おどろき	(゜o゜;	ぎくっ
びくっ、ぎょっ、おどろき	(@_@。	びくっ
かお、ぽかーん、おどろき	(゜Д゜)	ぽかーん
うーん、おどろき	(゜_゜)	うーん
めがてん、おどろき	(･。･;	めがてん
めがてん、おどろき	(･_･)	めがてん
めがてん、おどろき	(･_･;	めがてん
めがてん、おどろき	(･o･)	めがてん
おおー、びっくり、おどろき	(゜o゜)/	びっくり
ぎくっ、おどろき	(゜o゜;;	ぎくっ
がーん、おどろき	Σ(゜□゜;)	がーん
かお、ぎくっ、あせ、あせり	(^^;)	あせ
かお、なぜ、ぎもん	(?_?)	なぜ
ぎくっ、あせ、あせり	(-_-;)	じとっ
ばたばた、ぎもん	w=(゜o゜)=w	ばたばた
かお、えっ、ぎもん	σ(^_^ ;)?	あせ
かお、じー、ぎもん	(;¬_¬)ｼﾞｰ	じー
かお、あたふた、あせり	O(><;)(;><)O	ひえー
かお、あたふた、あせり	(゜Д゜ ; ≡ ; ゜Д゜)	あたふた
ぎくっ、あせり	^^;	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせり	(^^;;	あせあせ

読　み	変　換	音声読み上げ
かお、ぎくっ、あせ、あせり	(^_^;)	あせあせ
ぎくっ、あせ、あせり	(^-^;	あせ
ぎくっ、あせ、あせり	(¯_¯;)	ほへー
ぎくっ、あせ、ぎもん	(¥_¥;	ぎくっ
びくっ、あせり	(*_*;	びくっ
ぎくっ、あせ、あせり	^_^;	あせあせ
ぎくっ、なぜ、ぎもん	(?_?;	ぎくっ
にげる、あせり	ε＝┌(・_・)┘	にげる
ぎくっ、あせ、えっ、あせり	(° ∇ ° ;)	ぎくっ
じたばた、あせり	((○(>_<)○))	じたばた
ぎくっ、あせ、あせり	(;° O°)	ぎくっ
うたう	(¯▽¯@)♪♪♪	うたう
かお、りょうかい、おっけー、らじゃ	('◇')ゞ	りょうかい
かお、ぺこり	m(_ _)m	ぺこり
ぺこり	_(._.)_	ぺこり
ありがと、おねがい、ごめん、ぺこり	<(_ _)>	ぺこり
いそぐ、にげる	≡≡≡ﾍ(*--)ﾉ	にげる
こそこそ	(^_^;)))))ｺｿｺｿ…	こそこそ
かお、がんばれ、ふぁいと	p(^-^)q	ふぁいと
ういんく	;)	ういんく
かお、ういんく	(^_-)	ういんく
いい	(・ ∀ ・)イイ	いい
かんしゃ、ありがとう	(^人^)	ごめん
ぴんぽーん	!(^^)!	ぴんぽーん
かお、よしよし、おい	ヽ (^^)	よしよし
かお、ぶっ	(*≧ｍ≦*)	ぶっ
げっつ	(σ・∀・)σ	げっつ
かお、にやり	(￣ー￣)	にやり
どうぞ	(・ ∀ ・)つ	どうぞ
どうぞ、おちゃ	(^-^)_旦～	おちゃ
きて、かもん、おいで	(ﾂﾟ □ﾟ)ﾂ	おいで
くちぶえ	♪～(￣ε￣)	くちぶえ
たばこ	(￣。￣)y-～～	たばこ
しゃきーん	(` ・ω・ ´)	しゃきーん
せーふ	⊂(・ ∀ ・)つ	せーふ
かお、いっぷく	(-.-;)y-~~~	いっぷく
かお、いっぷく	(-。-)y-°°°	いっぷく
うまい、たべる	(￣～￣)	うまい
おねがい	(￣人￣)	おねがい
かんぱい、なかま、たっち	(^-^)人(^-^)	なかま
かお、よしよし	(i_i)＼(^_^)	よしよし
つんつん	(^▽^)σ)ﾟOﾟ)	つんつん
たすけて	～～(m ´ Д `)m	たすけて
いひひ	～～(m ` ∀ ´)m	いひひ
かお、めもめも、かきかき	φ(. _.)ﾒﾓﾒﾓ	めもめも
もしもし	(° ∇ ^)] ﾓｼﾓｼ	もしもし

読　み	変　換	音声読み上げ
あーん	(´□`)	あーん
やれやれ	┐(￣▽￣;)┌	やれやれ
はぁ、ためいき	(´へ`;)	ためいき
ためいき	(；-_-)=3	ためいき
かお、うーん	(-"-;)	うーん
ふふん、じまん	(´ー`)	ふっ
よだれ	(´¬`)	よだれ
ふっ	(￣ー＋￣)ﾌｯ	ふっ
ほへー	(¯_¯)	ほへー
ほへー	(¯o¯)	ほへー
かお、むしめがね	(p_-)	むしめがね
かお、じとっ	(-_-)	じとっ
じとっ	(-.-)	じとっ
かお、ちちち	(-.-")凸	ちっちっち
どれどれ	(..)	うーん
ちらっ	[壁]_-)	ちらっ
いたい	(+。+)	いたい
かお、ねてる、ねる	(-_-)zzz	ぐーぐー
ねむい	(_ _).oO	ねる
かお、ふーん	(´_ゝ`)	ふーん
ねむい	(UoU)	ねむい
くま	(^(I)^)	くま
かお、いぬ	U^I^U	いぬ
ぽい	ﾎﾟｲｯ(-__-)ノ⌒	ぽい
よだれ	ヽ(°▽、°)ノ	よだれ
さかな	≫°))))彡	さかな

※「かお」は「かおもじ」と入力しても変換できます。
※ 実際の表示と異なるものがあります。

マルチアクセスの組み合わせについて

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- ｉモード中（ｉモード接続）は、ｉチャネルおよびｉコンシェル（情報の受信を除く）での通信を含みます。
- ｉモードメール受信は、メッセージR/F、ｉチャネルおよびｉコンシェルの情報の受信を含みます。

○：新たに実行できます　△：条件により新たに実行できます　×：新たに実行できません

現在の状態			通話中	ｉモード中	データ通信中（パケット）	データ通信中（64K）
発生・実行する処理	電話	発信	△※1	△※8、9	×	×
		着信	△※1、2、3	○	○	△※2、3、13
	ｉモード	接続	×	×	×	×
	ｉモードメール	送信	○※4	○※10	×	×
		受信	○※5	○※5	×	×
	SMS	送信	○※4	△※11	△※12	×
		受信	○※5	○※5	○※5	○※5
	データ通信（パケット）	発信	○	×	×	×
		着信	○	×	×	×
	データ通信（64K）	発信	×	×	×	×
		着信	△※3、6、7	△※6、7	△※6、7	△※6、7

※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は、各サービスで対応できます。
※3 通話中着信設定を開始に設定している場合、通話中着信動作選択の設定に従います。
※4 電話帳、個人情報からメールを作成・送信できます。
※5 着信音は鳴りません。
※6 不在着信として記録されます。
※7 転送でんわサービスを開始に設定し、呼出時間を「0秒」に設定している場合は、転送でんわサービスで対応できます。
※8 Phone To機能を使用して電話をかけることができます。
※9 ステレオイヤホンマイク 01（別売）を使用して電話をかけることができます。
※10 Mail To機能、サブメニューからｉモードメールを作成・送信できます。
※11 SMS To機能を使用してSMSを作成・送信できます。
※12 通話中のみ電話帳、個人情報からSMSを作成・送信できます。
※13 キャッチホンを開始に設定している場合、現在の通信を終了して応答できます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細はドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F18
- リアカバー F59
- FOMA ACアダプタ 01／02※1
- 卓上ホルダ F33
- キャリングケースS 01
- キャリングケース 02
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2／P02※2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンマイク 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※3
- 車内ホルダ 01
- FOMA DCアダプタ 01／02
- 車載ハンズフリーキット 01※4
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- FOMA USB接続ケーブル※3
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01／02／03
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001※5／P002※5
- ステレオイヤホンセット P001※5
- マイク付リモコン F01※2
- イヤホンターミナル P001※5
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※1
- FOMA 室内用補助アンテナ※6
- FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6
- 骨伝導レシーバマイク 01※2
- FOMA ecoソーラーパネル 01

※1 ACアダプタの充電方法について→p.43

※2 F-08Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

※4 F-08Cを利用／充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※5 F-08Cと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※6 日本国内で使用してください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3＋3GPP）が必要です。

QuickTime Playerは、次のホームページからダウンロードできます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

- まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→p.434
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

● FOMA端末の電源が入らない

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→p.41
- 電池切れになっていませんか。→p.42、p.46

● 充電ができない（充電中に充電ランプが点灯しない）

- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→p.41
- アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→p.44
- ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ（別売）にしっかりと接続されていますか。→p.44
- アダプタの電源プラグまたはシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。→p.44
- 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上昇する場合があります。温度が高い状態では安全のために充電が行われない場合があるため、ご使用後にFOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■ 端末操作・画面

● 電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

● ボタンを押しても動作しない

- 次の機能を起動していませんか。
  - オールロック→p.122
  - おまかせロック→p.123
  - 開閉ロック→p.127

● 電池の使用時間が短い

- 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

● ドコモUIMカードが認識されない

- ドコモUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→p.38
- FOMAカード（青色）を挿入していませんか。→p.38

● ボタンを押したときの画面の反応が遅い

FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

● 操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながらiアプリなどを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

● ディスプレイが暗い

- 省電力の状態になっていませんか。→p.48
- 照明設定を変更していませんか。→p.114
- エコモードを設定していませんか。→p.115

● 時計がずれる

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。日付時刻設定を「自動で設定する」に設定して電波のよい所で電源を入れ直してください。→p.50

■ 通話・音声

● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- 次の設定を変更していませんか。
  - 通話中の受話音量→p.72
  - 待受中の受話音量→p.105
- 次の機能を設定すると相手の声が聞き取りやすくなります。
  - はっきりボイス→p.69
  - ゆっくりボイス→p.69
  - あわせるボイス→p.70
- 市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
- 受話口を耳でふさいでいませんか。

● 通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- ドコモUIMカードを入れ直してください。→p.38
- 電池パックを入れ直してください。→p.41
- 電源を入れ直してください。→p.47
- 電波の性質により圏外ではなく、アンテナマークが3本表示されている状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 次の設定を変更していませんか。
  - 電話帳指定着信拒否／許可→p.128
  - 非通知理由別着信設定→p.129
  - 登録外着信拒否→p.132
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

● 着信音が鳴らない

- 電話着信音量を「消音」に設定していませんか。→p.104
- 次の機能を起動していませんか。
  - 公共モード（ドライブモード）→p.73
  - マナーモード→p.109
  - セルフモード→p.124
- 次の設定を変更していませんか。
  - 電話帳指定着信拒否／許可→p.128
  - 非通知理由別着信設定→p.129
  - 無音着信時間設定→p.131
  - 登録外着信拒否→p.132
- 次の設定を「0秒」にしていませんか。
  - 伝言メモの呼出時間設定→p.75
  - オート着信設定の応答時間→p.359
  - 留守番電話サービスの呼出時間→p.378
  - 転送でんわサービスの呼出時間→p.380

● ダイヤルボタンを押しても発信できない

- 次の機能を起動していませんか。
  - オールロック→p.122
  - おまかせロック→p.123
  - セルフモード→p.124
  - ダイヤル発信制限→p.126

● 通話中、自分の声が相手に届かない、または届きにくい／通話中、自分の声が相手に途切れて聞こえる

- 騒音が大きい環境下で通話するときに口元とマイクが離れていると、自分の声を騒音として検出・抑圧してしまい、自分の声が相手に途切れて聞こえたり、届かなかったりする場合があります。騒音が大きい環境下での通話は、口元とマイクを近づけてご利用ください。
- マイクを指でふさいでいませんか。

■ iモード・メール

● iモード、iモードメール、iアプリ、iチャネル、iコンシェルに接続できない

- 接続先設定を「iモード」以外に設定していませんか。→p.235
- iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

● メールを自動で受信しない

メール選択受信設定を「利用する」に設定していませんか。→p.173

● iモード中のマークが点滅したまま消えない

iモード（センター）問い合わせ・メール送受信などの後や途中でiモード接続が途切れたときは、 は点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、 を押せばすぐに終了できます。

● 添付データが削除されて画像を見ることができない

- 添付データ受信設定を確認してください。→p.188
- メールサイズ制限を確認してください。

■ カメラ

● カメラで撮影した静止画やビデオがぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- 自動シーン認識を利用してください。→p.254
- 追跡フォーカスを利用してください。→p.254
- 近くの被写体を撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。→p.258

■ データ管理・データ表示

● microSDカードに保存したデータが表示されない

- パソコンなどでデータを保存したときは情報更新を行ってください。→p.319
- microSDカードのチェックをしてください。→p.319

● データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

● 各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモUIMカードが挿入されていますか。→p.40

● 画像が表示できない

画像が壊れている場合は🖼が表示される場合があります。

■ その他

● ディスプレイがちらつく

照明設定を「自動で調整」に設定すると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→p.114

● ディスプレイに常時点灯する／点灯しないドット（点）がある

FOMA端末のディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に常時点灯するドットや点灯しないドットが存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。

● オートローテーション機能が動作しない

- オートローテーション設定を「切替えない」に設定していませんか。→p.35
- 使用している機能がオートローテーションに対応していますか。→p.35

● FOMA端末の電源が切れない

⏻を10秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

● microSDカードを取り付けているのに、待受画面にmicroSDカードありのマークが表示されない

USBケーブルでパソコンなどと接続中やmicroSDモード中、ソフトウェア更新の予約中はSDが表示されません。→p.24

● ディスプレイに残像が残る

- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

● FOMA端末を持ち上げたときに背面ディスプレイの照明が点灯する／点灯しない

- 背面ディスプレイの点灯設定に従って動作します。→p.113
- 背面ディスプレイの照明は、持ち上げたときの速度や傾きを感知して点灯します。背面ディスプレイの点灯設定を「点灯する」に設定していても、ゆっくりと持ち上げたり、傾きが足りなかったりすると、点灯しない場合があります。また、歩行中や振動の多い場所でも点灯しない場合があります。
- エコモードを設定すると、背面ディスプレイの点灯設定は「点灯しない」に設定されます。→p.115

● ディスプレイが真っ暗で決定ボタンが点滅している

- 省電力の状態になっていませんか。→p.48
- エコモードを設定していませんか。→p.115

● FOMA端末を閉じているとき、ランプが点滅する

- 次の設定を変更していませんか。
  - 新着お知らせ設定（ランプ）→p.115
  - microSDモード設定→p.329

● FOMA端末を開くたびに決定ボタンが点滅している

iコンシェルのインフォメーションを受信していませんか。→p.246

エラーメッセージ一覧

・エラーメッセージ内の「(数字)」または「(xxx)」は、ｉモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

● 遠隔操作可能なサービスは未契約です
留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。利用するには別途ご契約が必要です。

● 応答がありませんでした（408）
サイトやインターネットホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

● おまかせロック中です
おまかせロック中です。→p.123

● 画像に誤りがあり正しく動作しません
画像に誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

● 圏外です
電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

● 現在このソフトは利用できません
IP（情報サービス提供者）によってｉアプリの使用が停止されています。

● 更新できませんでした
パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了し、電波状態のよい所で更新し直してください。

● このカードでは本機能は利用できません
他社のSIMカードを挿入しているため、起動できませんでした。

● このカードは使用できません
ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。なお、本FOMA端末ではFOMAカード（青色）はご使用できません。→p.38

● この形式のデータは実行できません
FOMA端末で対応していないファイル形式のデータはmicroSDカードからFOMA端末に移動／コピーしたり、表示したりできません。

● このサイトとのSSL／TLS通信は無効です
サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

● このサイトの安全性が確認できません。接続しますか？
サイトの証明書がFOMA端末で対応していません。

● このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか？
サイトの証明書が有効期限前か期限切れです。日付・時刻を設定していない場合や、誤っている場合にも表示されることがあります。→p.50

● この接続先の安全性が確認できません。接続しますか？
CA証明書が有効期限切れです。日付・時刻を設定していない場合や、誤っている場合にも表示されることがあります。→p.50

● この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか？
サイトの証明書のCN名（サーバ名）が実際のサーバ名と一致していません。

● このソフトは最新です
すでに最新のｉアプリに更新されています。

● このデータは再生できない可能性があります
動画／ｉモーションがFOMA端末で対応していない形式です。

● サービス未契約です
・ｉモードが未契約です。利用するにはお申し込みが必要です。
・ｉモードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

● サービス未提供です
SMSが未提供です。

● 再生可能日前です　再生できません
ｉモーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。動画／ｉモーションの情報を確認してください。→p.303

● サイトが移動しました（301）
サイトやインターネットホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

● サイトに接続できませんでした（403）
接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

● **時刻がリセットされたため、このデータを取得できません。時刻を自動設定にして電源を入れ直してください**

日付・時刻を手動で設定したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れたまま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去される場合があります。→p.50

● **指定サイトがみつかりません（404）**

URLが正しいかどうか確認してください。

● **指定サイトに表示データがありません（204）**

指定のサイトにデータがありませんでした。

● **指定されたソフトが起動できませんでした**

iアプリにエラーが発生したため、起動できません。ソフト動作設定や起動条件などに問題がある場合は起動できません。

● **指定したサイトへは接続できませんでした（504）**

何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。

● **しばらくお待ちください**

- 音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● **しばらくお待ちください（パケット）**

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **受信が中断されました。受信できなかったメッセージがあります**

受信中にエラーが発生したため、SMSをすべて受信できませんでした。電波状態のよい所でSMS問い合わせを行ってください。→p.200

● **既にメッセージをお預かりしています**

すでにSMSは送信済みです。

● **全ての操作を制限しています**

オールロック中です。→p.122

● **正常に接続できませんでした（400）**

サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。URLを確認してください。

● **積算料金が既定の上限に達したため通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→p.355

● **積算料金が既定の上限に達したため保留中の通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→p.355

● **積算料金が既定の上限に達しているため発信できません**

積算通話料金をリセットしてください。→p.355

● **セキュリティエラーのため、iアプリを終了しました**

許可されていない操作やiアプリの動作があったため、iアプリが終了しました。

● **セキュリティエラーのためiアプリ待受画面を解除しました**

許可されていない操作やiアプリの動作があったため、iアプリ待受画面が終了しました。

● **接続相手が見つかりません。もう一度受信しますか？**

赤外線通信状態にしてから通信する相手が見つからないまま一定時間が経過しました。FOMA端末を正しく配置してから「1受信する」を押してください。→p.331

● **接続が中断されました**

電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● **接続できませんでした（562）**

iモードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。

● **設定時間内に接続できませんでした**

iモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **送信できませんでした（552）**

iモードセンターのエラーにより、iモードメールの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。

● **ソフトに誤りがあります**

iアプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。

● **ダイヤル発信が制限されています**

ダイヤル発信制限中は禁止されている操作ができません。→p.126

● ただいま利用制限中のためしばらくしてからご利用ください

ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。

● 注意！電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。

スキャン機能設定のメッセージスキャンを「有効にする」に設定しているとき、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとしました（moperaメールや留守番電話の着信通知などをSMSで受信した場合は、表示されません）。

● 中断されました

赤外線通信中にエラーが発生しました。データの送受信が終了するまでFOMA端末を正しい位置から動かさないでください。→p.331

● 次の宛先にはメール送信できませんでした（561）

次の宛先にｉモードメールを送信できませんでした。決定を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先を確認し、電波状態のよい所で送信し直してください。

● データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか？

「1戻す」を押してお買い上げ時の状態に戻さないと起動できません。

● データ転送モードへ移行できません

FOMA端末が通信中のため、データ転送モードへ移行できません。通信が終了してから操作し直してください。

● データまたはmicroSDカードが壊れています

- microSDカードに保存しているデータまたはmicroSDカードに問題があるため、アクセスできません。次の操作を行ってください。
  - 新しいmicroSDカードの取り付け→p.317
  - microSDカードの初期化→p.318
  - microSDカードのチェック→p.319

● 問い合わせできませんでした

電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。

● 登録件数がいっぱいです

- ドコモUIMカードの保存領域が足りないため、SMSを保存できません。次の操作を行ってください。
  - ドコモUIMカード内SMSをFOMA端末に移動→p.204
  - ドコモUIMカード内SMSの削除→p.204

● ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるためご利用できません

ドコモUIMカードのセキュリティ機能により操作できません。→p.40

● ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

ドコモUIMカードのセキュリティ機能によりｉアプリを起動できません。→p.40

● ドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入してください

ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。→p.38

● 入力データをご確認ください（205）

サイトやインターネットホームページの入力データに誤りがあります。

● 認証接続できませんでした

- 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信でのデータの全件送信ができませんでした。→p.332
- 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信でのデータの全件受信ができませんでした→p.334

● 認証タイプに未対応です（401）

認証タイプに対応していないため、指定のサイトやインターネットホームページに接続できません。

● パスワードをご確認ください（401）

サイトやインターネットホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。

● 不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取ったデータからｉアプリを起動する場合、データに不正があるときは起動できません。

● 不正なmicroSDカードです。著作権保護機能は利用できません

何らかの原因でmicroSDカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDカードには、データを保存できません。

● **他の機能が起動中のため起動できません**
パターンデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。

● **保存できないデータです**
赤外線通信で受信したデータがFOMA端末で対応していないファイル形式のため保存できません。

● **保存領域がいっぱいで保存できません**
・FOMA端末の保存領域が足りないため、SMSを保存できません。次の操作を行ってください。
- SMSをドコモUIMカードに移動→p.202
- メールやSMSの削除→p.207

● **無効なデータを受信しました（xxx）**
・指定のサイトやインターネットホームページに対応していません。
・URLを確認してください。
・受信データにエラーがあるため表示できません。

● **メール／メッセージがいっぱいです。これ以上受信できません**
・FOMA端末またはドコモUIMカードの受信メールの保存領域が足りないため、SMSを受信できません。次の操作を行ってください。
- 未読メールの内容表示→p.174
- メールやSMSの削除→p.207
- メールの保護の解除→p.208

● **メモリ不足です**
メモリが足りないため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

● **ユーザ証明書がありません。継続しますか？**
ユーザ証明書がダウンロードされていません。→p.236

● **リミット超過の為ご利用できません リミットの変更はお客様サポートよりお申込みください**
リミット機能付料金プランの上限額を超えているため、音声入力メールが利用できません。

● **料金情報の読み込みができませんでした**
ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→p.38

● **料金情報のリセットができませんでした**
ドコモUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→p.38

● **ｉアプリの通信回数が多くなっています 通信を継続しますか？**
ｉアプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続して利用するには「1継続する」、通信を終了して継続するには「2継続しない」、終了するには「3終了する」を押します。

● **ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？**
「ｉアプリの通信回数が多くなっています 通信を継続しますか？」と表示された後で、再びｉアプリが通信しようとしました。

● **ｉモーション最大サイズを超えています**
最大サイズを超えたため取得を中断しました。→p.240

● **ｉモードセンターが混みあっています　しばらくお待ちください（555）**
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **microSDカードの保存領域がいっぱいです**
microSDカードの保存領域が足りないため、データの移動／コピー、バックアップ、情報更新ができません。不要なデータを削除してください。→p.324

● **PINロック解除コードがロックされています**
ドコモショップの窓口にお問い合わせください。

● **SMSセンター設定を確認してください**
SMS設定（SMSC）が誤っています。→p.205

● **SSL／TLS通信が切断されました**
SSL／TLS通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL／TLS通信が中断されました。

● **SSL／TLS通信が無効です**
SSL／TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。

● **SSL／TLS通信が無効に設定されています**
FOMA端末の証明書が無効に設定されています。設定を変更してください。→p.236

● **“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません（555）Unable to send. “○○○.ne.jp” is not available temporarily.（555）**
ｉモードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、ｉモード・ｉアプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。

※ 本FOMA端末は、電話帳やｉモーション、ｉアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。

※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（→p.388）とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル02（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べください（→p.424）。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（液晶・コネクタなどの破損）による故障、損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■ **次の場合は、修理できないことがあります。**

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理できない可能性があります）

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ **保証期間が過ぎたときは**

- ご要望により有料修理いたします。

■ **部品の保有期間は**

- FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ **お願い**

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災、けが、故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
  - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
  - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
  - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度設定してくださるようお願いします。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

◆メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて◆

FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像、着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。

※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

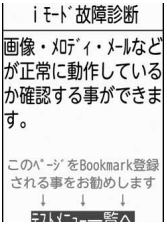

<TOP画面>

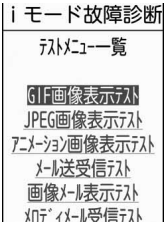

<テストメニュー一覧画面>

- 「iモード故障診断サイト」へのアクセス方法
  待受画面で▶「1 iMenuを見る」▶「お客様サポート／お知らせ」▶「お客様サポート」▶「お問い合わせ」▶「故障・電波状況お問い合わせ先」▶「iモード故障診断」
  ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。

サイトアクセス用QRコード

- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作を確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- iモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（iモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。
ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびらくらくｉメニューの「お客様サポート」でご案内させていただきます。〈ソフトウェア更新〉

- 更新方法には、次の3種類があります。
  - 自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。
  - 即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
  - 予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- 接続先設定を「ｉモード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新ができます。→p.235
- ソフトウェア更新中は、電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（→p.46）で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
  - ドコモUIMカードが取り付けられていないとき
  - 電池がフル充電されていないとき
  - 電源が入っていないとき
  - 圏外が表示されているとき
  - 日付・時刻を設定していないとき
  - 他の機能を使用しているとき
  - PIN1コード入力中
  - PIN1コードロック中
  - おまかせロック中
  - セルフモード中
- ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
- PIN1コード使用の設定中（→p.120）にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時にはPIN1コード入力画面が表示されません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL／TLS通信を行います。証明書表示／使用設定で証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→p.236
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態（→p.47）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンターに未受信のメールやメッセージR/Fありのマーク（→p.24）は消えます。また、メール選択受信設定を「利用する」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にｉモードセンターにメールがあることを通知する画面（→p.173）が表示されないことがあります。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換えに失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

ソフトウェア更新の自動更新設定

ソフトウェア更新が必要なとき、自動で更新を行うか更新が必要なことを通知するかを選択できます。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新する」、曜日が「指定なし」、時刻が「03時00分」に設定されています。

〈例〉ソフトウェア更新を自動で行うように設定する

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]その他のサービスを使う」▶「[6]ソフトウェアを更新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定を押す

更新を実行するか自動更新を設定するかの選択画面が表示されます。

3 「[2]自動更新を設定」を押す

自動更新の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

[1]**自動更新設定**：更新が必要なとき、自動で更新を行うか、更新が必要なことを通知するかを設定します。

[2]**曜日**：自動で更新する曜日を指定します。

[3]**時刻**：自動で更新する時刻を指定します。

4 「[1]自動更新設定」を押す

自動更新設定の選択画面が表示されます。

5 「[1]自動で更新する」を押す

曜日の選択画面が表示されます。

■ 更新が必要なことを通知する場合：「[2]更新を通知する」を押す

操作8に進みます。

■ 自動更新設定を解除する場合：

①「[3]解除する」▶(電話帳)を押す

自動更新設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

②「[1]解除する」を押す

自動更新設定を解除した旨のメッセージが表示されます。

操作9に進みます。

6 「1指定なし」～「8土曜日」のいずれかを押す

時刻の設定画面が表示されます。

7 時刻を入力▶決定を押す

操作3の画面に戻ります。

- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは前に0を付けます。

8 電話帳を押す

自動更新設定を設定した旨のメッセージが表示されます。

9 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

ソフトウェア更新が必要になると

ソフトウェア更新が必要になると(書き換え予告マーク）や(更新お知らせマーク）が表示されます。

■ 自動更新設定を「自動で更新する」に設定した場合

自動的に更新ファイルがダウンロードされ、待受画面にお知らせ情報（→p.25）と(書き換え予告マーク）が表示されます。決定を押すと、書き換えの開始時刻を確認したり変更したりできます。

〈例〉書き換えの時刻を変更する

1 待受画面に書き換え予告のお知らせが表示される▶決定を押す

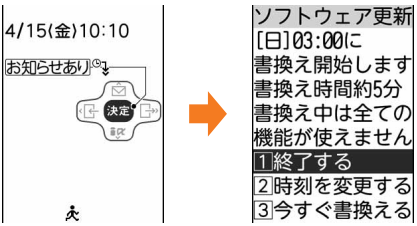

2 「2時刻を変更する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

書換え時刻の設定画面が表示されます。

■ 書き換え予告マークを消す場合：「1終了する」を押す

待受画面に戻り、(書き換え予告マーク）が消えます。

■ すぐに書き換える場合：「3今すぐ書換える」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

- 以降の操作は「ソフトウェアの即時更新」操作3以降をご覧ください。→p.440

3 「1曜日」▶「1指定なし」～「8土曜日」のいずれかを押す

時刻の設定画面が表示されます。

4 時刻を入力▶決定を押す

操作2の画面に戻ります。

- 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

5 電話帳を押す

書換えを開始する時刻を変更した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと待受画面に戻ります。

■ 自動更新設定を「更新を通知する」に設定した場合

ソフトウェア更新が必要になると、待受画面に更新のお知らせが表示されます。決定を押してソフトウェア更新を起動してください。→p.438

お知らせ

- (書き換え予告マーク）は次の場合に表示されます。
  - 更新ファイルのダウンロードが完了した場合
  - 他の機能が起動していて書き換えできなかった場合
  - 書き換えを中止した場合や書き換えの開始時刻を変更した場合
- (更新お知らせマーク）は次の場合に表示されます。
  - ドコモから通知があった場合
  - 更新方法選択画面を表示した場合
  - 予約更新に失敗した場合や予約更新を取り消した場合
  - 予約が解除された場合（データ一括削除を行った場合を除く）

ソフトウェア更新の起動

待受画面にお知らせ情報（→p.25）と!↓(更新お知らせマーク）が表示されているときに決定を押す方法と、メニューの項目番号を押す方法があります。

更新お知らせマークが表示されているときにソフトウェア更新を起動する

1 待受画面に更新のお知らせが表示される▶決定を押す

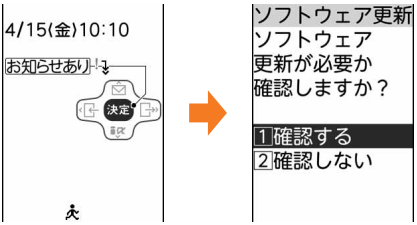

2 「1確認する」▶端末暗証番号を入力▶決定を押す

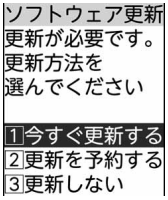

＜更新方法選択画面＞

- 更新が必要な場合は「更新が必要です。更新方法を選んでください」と表示されます（更新方法選択画面）。「1今すぐ更新する（→p.439）」または「2更新を予約する（→p.440）」を押してください。
- 更新が必要ない場合は「更新の必要はありません。このままご利用ください」と表示されます。

■ 更新お知らせマークを消す場合：

①「2確認しない」を押す

ソフトウェア更新のお知らせアイコンを消去するかどうかの確認画面が表示されます。

②「1消去する」を押す

待受画面に戻り、!↓(更新お知らせマーク）が消えます。

メニューからソフトウェア更新を起動する

1 **待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「8 その他のサービスを使う」▶「6 ソフトウェアを更新する」を押す**

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 **端末暗証番号を入力▶決定▶「1 更新を実行する」を押す**

更新が必要な場合は、更新方法選択画面が表示されます。

ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。

1 **更新方法選択画面を表示する**

- 操作方法→p.438

2 **「1 今すぐ更新する」▶約5秒後に自動的にダウンロードが開始される**

決定を押すと、すぐにダウンロードを開始します。

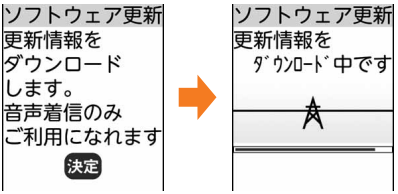

- ダウンロード中に決定：ダウンロードを中止します。

■ サーバが混み合っている場合：

右の画面が表示されます。

「1 更新を予約する」を押して日時の予約をしてください。以降の操作は「ソフトウェアの予約更新」操作3以降をご覧ください。→p.441

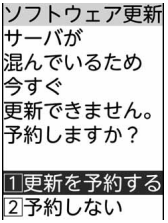

3 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に書き換えが開始される

決定を押すと、すぐに書き換えを開始します。
書き換え中はすべてのボタン操作が無効となり、更新を中止することもできません。

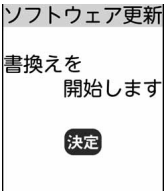

4 書き換え終了後、自動的に再起動▶決定を押す

更新が終了して待受画面が表示されます。

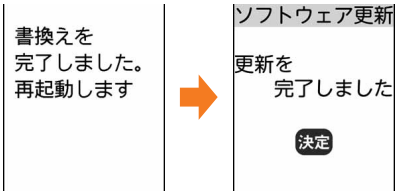

ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

〈例〉表示されている候補から予約する

1 更新方法選択画面を表示する

- 操作方法→p.438

2 「2更新を予約する」を押す

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。

3 希望日時を選択▶決定▶「1予約する」を押す

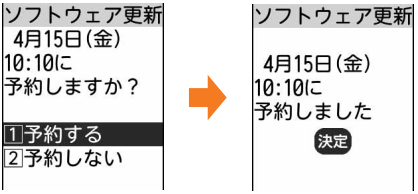

■表示されている候補以外から予約する場合：

①「その他の日時」を選択▶決定を押す
希望日の選択画面が表示されます。

②希望日を選択▶決定を押す
各時間帯の予約の空き状況が表示されます。電話帳を押すと説明を表示できます。

③希望時間帯を選択▶決定を押す
サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

④希望日時を選択▶決定▶「1予約する」を押す

4 決定を押す

待受画面またはメニュー画面に戻ります。

- 予約中は、待受画面に(予約マーク）が表示されます。

ソフトウェア更新の予約を確認する

予約した日時の確認や変更などを行います。

1 待受画面でメニュー▶「*設定を行う」▶「#その他の設定を行う」▶「2ネットワークサービスを使う」▶「8その他のサービスを使う」▶「6ソフトウェアを更新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 端末暗証番号を入力▶決定▶「1更新を実行する」を押す

3 内容を確認▶「1終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。

■ 予約を変更する場合：「2変更する」▶希望日を選択▶決定▶希望時間帯を選択▶決定▶希望日時を選択▶決定▶「1予約する」▶決定を押す

■ 予約を取り消す場合：「3取消す」▶「1取消す」▶決定を押す

予約の日時になると

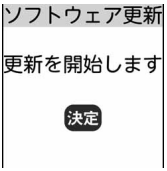

- 予約日時になると右の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新を開始します（決定を押すと、すぐにソフトウェア更新を開始します）。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。
- ソフトウェア更新を中止する場合は▶「1終了する」を押します。

お知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
  - 電池パックを取り外したり、電池が切れたまま充電しなかった場合
  - データー括削除を行った場合
  - おまかせロック中に予約日時になったとき
- ソフトウェア更新の設定中、または他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがありますのでご注意ください。パケット通信中に予約日時になったときは、パケット通信終了後にソフトウェア更新を開始します。

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。〈スキャン機能〉

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは、新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→p.443
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能によって障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。また、当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

パターンデータの更新

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

パターンデータの自動更新設定を「無効にする」に設定しているときや、パターンデータの自動更新に失敗したときは、パターンデータを手動で更新してください。

1 待受画面で(メニュー)▶「[*]設定を行う」▶「[#]その他の設定を行う」▶「[2]ネットワークサービスを使う」▶「[8]その他のサービスを使う」▶「[5]スキャン機能を使う」▶「[1]パターンデータを更新する」を押す

パターンデータを更新するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「[1]更新する」▶「[1]送信する」を押す

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。終了すると、更新を完了した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すとメニュー画面に戻ります。

- パターンデータの更新が必要ないときは、パターンデータは最新である旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータ更新中に電話の着信があった場合は、更新は中断されます。

パターンデータの自動更新設定

スキャン機能で利用するパターンデータを自動的に更新するように設定できます。

- パターンデータの自動更新が行われると、待受画面にお知らせ情報（→p.25）と(パターンデータの自動更新成功マーク）または(パターンデータの自動更新失敗マーク）が表示されます。決定を押してメッセージを確認した後、決定を押してください。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「8 その他のサービスを使う」▶「5 スキャン機能を使う」▶「2 パターンデータ自動更新設定を行う」を押す

パターンデータ自動更新設定を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 有効にする」▶「1 続ける」を押す

通信を行う旨のメッセージが表示されます。

■ パターンデータの自動更新設定を無効にする場合：「2 無効にする」を押す

3 「1 続ける」を押す

自動更新を有効／無効に設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

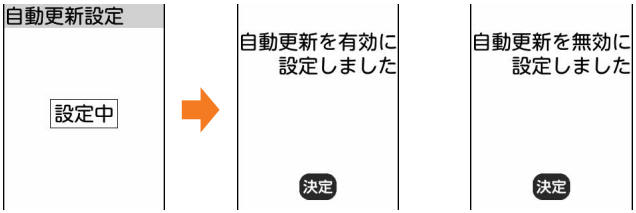

＜「有効にする」に設定した場合＞　＜「無効にする」に設定した場合＞

スキャン機能の設定

本設定を「有効にする」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかを設定することもできます。

・障害を引き起こすデータを検出すると5段階の警告レベルで表示されます。→p.446

1 待受画面で(メニュー)▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「8 その他のサービスを使う」▶「5 スキャン機能を使う」▶「3 スキャン機能を設定する」を押す

スキャン機能の設定画面が表示されます。項目の意味は次のとおりです。

1 **スキャン機能**：スキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

2 **メッセージスキャン**：SMSを表示する際にスキャン機能を有効にするかどうかを設定します。

2 「1 スキャン機能」を押す

スキャン機能を有効にするかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1 有効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

■ スキャン機能設定を無効にする場合：「2 無効にする」を押す

操作5に進みます。

4 「2 メッセージスキャン」▶「1 有効にする」または「2 無効にする」を押す

操作1の画面に戻ります。

5 (電話帳)を押す

スキャン機能を設定した旨のメッセージが表示されます。(決定)を押すか、約5秒たつとメニュー画面に戻ります。

スキャン結果の表示

■ スキャンされた問題要素の表示について

警告レベル画面で「詳細を表示する」を押すと検出された問題要素の名前の一覧が表示されます。ただし、問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

- 決定を押すと警告レベル画面に戻ります。

■ スキャン結果の表示について

警告レベル	対応方法
警告レベル0 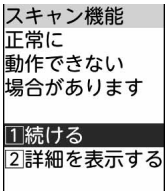	1 **続ける**：起動中のアプリケーションの処理を続行します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル1 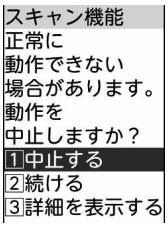	1 **中止する**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 2 **続ける**：起動中のアプリケーションの処理を続行します。 3 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル2 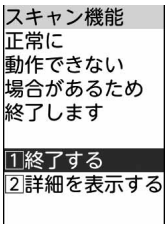	1 **終了する**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

警告レベル	対応方法
警告レベル3 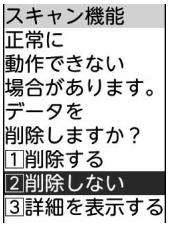	1 **削除する**：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 2 **削除しない**：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止します。 3 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。
警告レベル4 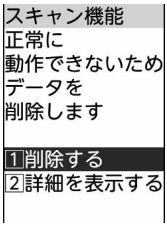	1 **削除する**：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除します。 2 **詳細を表示する**：検出された問題要素の名前の一覧を表示します。

※ 上記以外のメッセージが表示されたときは、電話帳を押して警告レベル画面を表示します。

パターンデータのバージョン表示

パターンデータのバージョンを確認します。

1 待受画面でメニュー▶「＊設定を行う」▶「＃その他の設定を行う」▶「2 ネットワークサービスを使う」▶「8 その他のサービスを使う」▶「5 スキャン機能を使う」▶「4 パターンデータの版数を確認する」を押す

パターンデータのバージョンが表示されます。

- 決定を押すとメニュー画面に戻ります。

主な仕様

■ 本体

品名		F-08C
サイズ		高さ約107mm×幅約51mm×厚さ約15.7mm（背面突起除く）
質量		約101g（電池パック装着時）
連続待受時間※1、2、3		静止時：約610時間 移動時：約430時間
連続通話時間※2、3、4		約220分
充電時間※5		ACアダプタ：約150分 DCアダプタ：約150分
ディスプレイ	方式	ディスプレイ：TFT262,144色 背面ディスプレイ：STN1色
	サイズ	ディスプレイ：約2.8inch 背面ディスプレイ：約1.2inch
	画素数	ディスプレイ：96,000画素（240ドット×400ドット） 背面ディスプレイ：4,096画素（64ドット×64ドット）
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/4.0inch
	有効画素数	約510万画素
カメラ部	記録画素数（最大時）	約500万画素
	ズーム（デジタル）	最大約8.0倍（写真）、最大約16.0倍（ビデオ）
記録部	静止画記録枚数※6	最大約1,400枚（お買い上げ時）
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間※7	最大約28秒（本体保存時・お買い上げ時） 最大約180分（microSDカード2GB保存時）
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生（連続再生時間）		iモーション：約1,050分
保存容量（着うた®）※8		約122MB

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

※2 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になる場合があります。

※3 通話やiモード通信をしなくても、カメラ、iアプリ、音声読み上げなどの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話（通信）・待受時間は短くなります。

※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。

※5 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

※6 静止画記録枚数とは、写真の大きさが「待受（240×400）」、ファイルサイズが25Kバイトの場合です。

※7 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。本体保存時は、画質の設定が「標準の画質」、ビデオサイズ（容量）が「メール添付・小」の場合です。microSDカード保存時は、画質の設定が「最高画質」、ビデオサイズ（容量）が「microSD・無制限」の場合です。撮影する映像によって異なります。

※8 着うた®専用に約10Mバイトの保存領域を確保しています。

■ 電池パック

品名	電池パック F18	公称電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池	公称容量	960mAh

撮影した写真の保存可能枚数（目安）

撮影（保存）可能な枚数は、「撮影サイズ」の設定（→p.259）や撮影状況によって変わります。
・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

写真の大きさ	本体	microSDカード
待受（240×400）	約1400枚	約9999枚
L（1080×1920）	約218枚	約3402枚
2L（1556×2592）	約88枚	約1391枚
3L（1944×2592）	約82枚	約1275枚

撮影したビデオの保存可能時間（目安）

撮影（保存）可能な時間は、ビデオサイズ（容量）（→p.260）、撮影状況によって変わります。
・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

ビデオサイズ（容量）	画質の設定	1回あたりの撮影時間	最大撮影時間（本体）	最大撮影時間（microSDカード）
メール添付・小	長時間	約50秒	約83分	約3265分
	標準の画質	約28秒	約46分	約1828分
	高画質	約18秒	約30分	約1175分
メール添付・大	長時間	約205秒	約208分	約3266分
	標準の画質	約114秒	約115分	約1816分
	高画質	約74秒	約75分	約1179分
microSD・無制限	最高画質	約180分	—	約634分

※ 1回あたりの撮影時間に関わらず、最大撮影時間に達すると撮影は終了します。

録音した音声の保存可能時間（目安）

録音（保存）可能な時間は、音声録音サイズ（容量）（→p.336）、録音状況によって変わります。
・「本体」はお買い上げ時の場合、「microSDカード」は容量が2Gバイトの場合です。

録音サイズ（容量）	1回あたりの録音時間	最大録音時間（本体）	最大録音時間（microSDカード）
メール添付・小	約121秒	約201分	約7901分
メール添付・大	約495秒	約503分	約7887分
microSD・無制限	約720分	—	約7900分

※ 1回あたりの録音時間に関わらず、最大録音時間に達すると録音は終了します。

保存・登録・保護件数

種　別		保存・登録件数	保護件数
電話帳※1		最大1000件	―
ドコモUIMカード電話帳		最大50件	―
メール	受信メール※1、2	最大1000件	最大500件
	送信メール※1、2	最大200件	最大100件
	未送信メール※1、2	最大200件	最大100件
	デコメール®テンプレート※1	最大100件	―
エリアメール		最大30件	―
ドコモUIMカードのSMS※3		最大20件	―
メッセージR※1		最大100件	最大50件
メッセージF※1		最大50件	最大25件
ブックマーク		最大100件	―
画面メモ※1		最大100件	最大50件
iアプリ※1、4		最大100件	―
トルカ※1		最大200件	―
画像※1		最大2000件	―
動画／iモーション（ビデオ、音声）※1		最大100件	―
メロディ※1		最大500件	―
マチキャラ※1		最大50件	―
スケジュール帳※5		最大2600件	―

※1 実際に保存・登録できる件数は、データのサイズや他のデータの保存状況により少なくなる場合があります。
※2 iモードメールとSMSの合計件数です。
※3 受信SMSと送信SMSの合計件数です。送達通知は含まれません。
※4 iアプリ、メール連動型iアプリの合計件数です。メール連動型iアプリは最大5件保存できます。
※5 予定、iスケジュール内の予定の合計件数です。

携帯電話機の比吸収率（SAR）

この機種F-08Cの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.830W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します※2。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。
世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。
総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index02.html
ドコモのホームページ
http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
富士通のホームページ
http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

輸出管理規制について

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「着モーション」「トルカ」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「FirstPass」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「セキュリティスキャン」「ｉモーションメール」「公共モード」「メッセージF」「sigmarion」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「ｉメロディ」「メロディコール」「エリアメール」「ｉコンシェル」「ｉスケジュール」「かんたんデコメ」「spモード」「声の宅配便」および「ｉ-mode」ロゴ「ｉ-αppli」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite®テクノロジーを搭載しています。
  Adobe Flash Player Copyright© 1996-2011 Adobe Systems Incorporated.All rights reserved.
  Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2011 Adobe Systems Incorporated.All rights reserved.
  Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFrontBrowser、NetFront Sync Clientを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
  Copyright© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2011 Aplix Corporation. All rights reserved.
  JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK＋APOTを搭載しています。
  「ATOK」「APOT（Advanced Prediction Optimization Technology）」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
  SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™は、Infrared DataAssociation®の商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 「学研モバイル国語辞典」「学研モバイル和英辞典」「学研モバイル英和辞典」は、学研編集の著作物です。
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画やｉモーション（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

  プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA,LLCにお問い合わせください。